# EXCELL

# Pressure Washer Laveuse à pression Lavadora a presión

Record All Information and attach sales
receipt here for future reference:
Purchase Date:

Serial #:

Operation Manual Guide d'utilisation Manual de operación XC2800

#### Questions? 1-800-888-2468

Learn more about your pressure washer, get answers to frequently asked questions, and register on line at

www.excellpressurewasher.com



#### Table of Contents

Safety Guidelines/Definitions	2
Consumer Saftey Information	2
Important Safety Instructions	2-7
Specifications	7
Carton Contents	8
Assembly Instructions	8-9
Operating Instructions	10-14
Maintenance	15

Storage	16
Accessories	17
Repairs	17
Trouble Shooting Guide	18-19
Warranty	20
Français	21-39
Español	40-60

#### **IMPORTANT**

Please make certain that the person who is to use this equipment carefully reads and understands these instructions before operating.

#### **IMPORTANT**

Assurez-vous que toute personne qui utilisera cet équipement lise attentivement ces instructions avant de l'utiliser.

#### **IMPORTANTE**

Asegúrese de que la persona que va a usar esta herramienta lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de utilizarla.

# **SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS**

This manual contains information that is important for you to know and understand. This information relates to protecting **YOUR SAFETY** and **PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS**. To help you recognize this information, we use the symbols below. Please read the manual and pay attention to these symbols.

A DANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.	ACAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
AWARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.	CAUTION  Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

# **CONSUMER SAFETY INFORMATION**

AWARNING

This product may not be equipped with a spark arresting muffler. If the product is not equipped and will be used around flammable materials, or on land covered with materials such as agricultural crops, forest, brush, grass, or other similar items, then an approved spark arrester must be installed and is legally required in the state of California. It is a violation of California statutes section 130050 and/or sections 4442 and 4443 of the California Public Resources Code, unless the engine is equipped with a spark arrester, as defined in section 4442, and maintained in effective working order. Spark arresters are also required on some U.S. Forest Service land and may also be legally required under other statutes and ordinances.

AWARNING This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

AWARNING

Do not operate this unit until you have read and understand this Operators Manual and the Engine Owners Manual for Safety, Operation, and Maintenance Instructions.

#### READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADANGER RISK OF EXPLOSION OR FIRE		
WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT	
Spilled gasoline and it's vapors can become ignited from cigarette sparks, electrical arcing, exhaust gases and hot engine components such as the muffler.	<ul> <li>Shut off engine and allow it to cool before adding fuel to the tank.</li> <li>Use care in filling tank to avoid spilling fuel. Move pressure washer away from fueling area before starting engine.</li> </ul>	
<ul> <li>Heat will expand fuel in the tank which could result in spillage and possible fire explosion.</li> </ul>	• Fill tank to 1/2" (12.7 mm) below bottom of filler neck to provide space for fuel expansion.	

A20118 2- ENG

RISK OF EXPLOSION OR FIRE (CONTINUED)			
WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT		
Operating the pressure washer in an explosive environment could result in a fire.	Operate and fuel equipment in well-ventilated areas free from obstructions. Equip areas with fire extinguisher suitable for gasoline fires.		
Materials placed against or near the pressure washer can interfere with its proper ventilation features caus- ing overheating and possible ignition of the materials.	Never operate pressure washer in an area containing dry brush or weeds.		
<ul> <li>Muffler exhaust heat can damage painted surfaces, melt any material sensitive to heat (such as siding, plastic, rubber, vinyl or the pressure hose, itself), and damage live plants.</li> </ul>	Always keep pressure washer a minimum of 4' (1.2m) away from surfaces (such as houses, automobiles or live plants) that could be damaged from muffler exhaust heat.		
Improperly stored fuel could lead to accidental ignition. Fuel improperly secured could get into the hands of children or other unqualified persons.	Store fuel in an OSHA-approved container, in a secure location away from work area.		
Use of acids, toxic or corrosive chemicals, poisons, insecticides, or any kind of flammable solvent with this product could result in serious injury or death.	Do not spray flammable liquids		
ADANGER RISK TO BREATHING (ASPHYXIATION)			
WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT		
Breathing exhaust fumes will cause serious injury or death! Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.	<ul> <li>Operate pressure washer in a well-ventilated area. Avoid enclosed areas such as garages, basements, etc.</li> <li>Never operate unit in a location occupied by humans or animals.</li> </ul>		
Some cleaning fluids contain sub- stances which could cause injury to skin, eyes or lungs.	Use only cleaning fluids specifically recommended for high-pressure  washers Follow manufacturers		

skin, eyes or lungs.

3- ENG A20118

washers. Follow manufacturers recommendations. Do not use chlorine bleach or any other corrosive compound.



# ADANGER RISK OF FLUID INJECTION AND LACERATION

### WHAT CAN HAPPEN

# Your pressure washer operates at fluid pressures and velocities high enough to penetrate human and animal flesh, which could result in amputation or other serious injury. Leaks caused by loose fittings or worn or damaged hoses can result in injection injuries. DO NOT TREAT FLUID INJECTION AS A SIMPLE CUT! See a physician immediately!

#### HOW TO PREVENT IT

- Inspect the high-pressure hose regularly. Replace the hose immediately if it is damaged, worn, has melted from contacting the engine, or shows any signs of cracks, bubbles, pinholes, or other leakage. Never grasp a highpressure hose that is leaking or damaged.
- Never touch, grasp or attempt to cover a pinhole or similar water leak on the high-pressure hose. The stream of water IS under high pressure and WILL penetrate skin.
- Never place hands in front of nozzle.
- Direct spray away from self and others.
- Make sure hose and fittings are tightened and in good condition. Never hold onto the hose or fittings during operation.
- Do not allow hose to contact muffler.
- Never attach or remove wand or hose fittings while system is pressurized.
- Injuries can result if system pressure is not reduced before attempting maintenance or disassembly.
- To relieve system pressure, shut off engine, turn off water supply and pull gun trigger until water stops flowing.
- Use only hoses and accessories rated for pressure higher than your pressure washer's PSI.



# ADANGER RISK OF INJURY FROM SPRAY

#### WHAT CAN HAPPEN

- High-velocity fluid spray can cause objects to break, propelling particles at high speed.
- Light or unsecured objects can become hazardous projectiles.

#### **HOW TO PREVENT IT**

- Always wear ANSI-approved Z87.1 safety glasses. Wear protective clothing to protect against accidental spraying.
- Never point wand at or spray people or animals.
- Always secure trigger lock when wand is not in service to prevent accidental operation.
- Never permanently secure trigger in pull-back (open) position.

4- FNG A20118



WHAT CAN HADDEN	HOW TO DDEVENT IT
WHAT CAN HAPPEN     Unsafe operation of your pressure washer could lead to serious injury or death to you or others.	HOW TO PREVENT IT     Do not use chlorine bleach or any other corrosive compound.     Become familiar with the operation and controls of the pressure washer.     Keep operating area clear of all
	<ul> <li>persons, pets and obstacles.</li> <li>Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. Stay alert at all times.</li> <li>Never defeat the safety features of</li> </ul>
	<ul> <li>this product.</li> <li>Do not operate machine with missing, broken or unauthorized parts.</li> <li>Never leave wand unattended while unit is running.</li> </ul>
If proper starting procedure is not followed, engine can kickback causing serious hand and arm injury.	If engine does not start after two pulls, squeeze trigger of gun to relieve pump pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt. Then pull cord rapidly to avoid kickback and prevent hand or arm injury.
The spray gun/wand is a powerful cleaning tool that could look like a toy to a child.	Keep children away from the pressure washer at all times.
Reactive force of spray will cause gun/wand to kickback, and could cause the operator to slip or fall or misdirect the spray. Improper control of gun/wand can result in injuries to self and others.	<ul> <li>Do not overreach or stand on an unstable support.</li> <li>Do not use pressure washer while standing on a ladder.</li> <li>Grip gun/wand firmly with both hands. Expect the gun to kickback when triggered.</li> </ul>

5- ENG A20118



# A DANGER RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE WHEN TRANSPORTING OR STORING

#### WHAT CAN HAPPEN

# Fuel or oil can leak or spill and could result in fire or breathing hazard. Serious injury or death can result. Fuel or

oil leaks will damage carpet, paint or other surfaces in vehicles or trailers

#### **HOW TO PREVENT IT**

 If pressure washer is equipped with a fuel shut-off valve, turn the valve to the OFF position before transporting to avoid fuel leaks. If pressure washer is not equipped with a fuel shut-off valve, drain the fuel from tank before transporting. Only transport fuel in an OSHA-approved container. Always place pressure washer on a protective mat when transporting to protect against damage to vehicle from leaks. Remove pressure washer from vehicle immediately upon arrival at



# AWARNING RISK OF BURSTING

#### WHAT CAN HAPPEN

#### **HOW TO PREVENT IT**

vour destination.

- Over inflation of tires could result in serious injury and property damage.
- Use a tire pressure gauge to check the tires pressure before each use and while inflating tires; see the tire dewall for the correct tire pressure.
  - NOTE: Air tanks, compressors and similar equipment used to inflate tires can fill small tires similar to these very rapidly. Adjust pressure regulator on air supply to no more than the rating of the tire pressure. Add air in small increments and frequently use the tire gauge to prevent over inflation.
- High-velocity fluid spray directed at pneumatic tire sidewalls (such as found on automobiles, trailers and the like) could damage the sidewall resulting in serious injury.
- On pressure washers rated above 1600 PSI (110 Bar) use the widest fan spray (40° nozzle) and keep the spray a minimum of 8" (20 cm) from the pneumatic tire sidewall. Do not aim spray directly at the joint between the tire and rim.



# **AWARNING** RISK OF HOT SURFACES

#### WHAT CAN HAPPEN

#### **HOW TO PREVENT IT**

 Contact with hot surfaces, such as engines exhaust components, could result in serious burn.  During operation, touch only the control surfaces of the pressure washer. Keep children away from the pressure washer at all times. They may not be able to recognize the hazards of this product.

A20118 6- ENG



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT		
Use of acids, toxic or corrosive chemicals, poisons, insecticides, or any kind of flammable solvent with this product could result in serious injury or death.	<ul> <li>Do not use acids, gasoline, kerosene, or any other flammable materials in this product. Use only household detergents, cleaners and degreasers recommended for use in pressure washers.</li> <li>Wear protective clothing to protect eyes and skin from contact with sprayed materials.</li> </ul>		
AWARNING RISK OF ELECTRICAL SHOCK			
WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT		
***************************************	HOW TO FREVERE II		
Spray directed at electrical outlets or switches, or objects connected to an electrical circuit, could result in a fatal electrical shock.	Unplug any electrically operated product before attempting to clean it. Direct spray away from electric outlets and switches.		
Spray directed at electrical outlets or switches, or objects connected to an electrical circuit, could result in a	Unplug any electrically operated product before attempting to clean it. Direct spray away from electric outlets and switches.		
Spray directed at electrical outlets or switches, or objects connected to an electrical circuit, could result in a fatal electrical shock.	Unplug any electrically operated product before attempting to clean it. Direct spray away from electric outlets and switches.		
Spray directed at electrical outlets or switches, or objects connected to an electrical circuit, could result in a fatal electrical shock.      AWARNING RISK OF INJURY	Unplug any electrically operated product before attempting to clean it. Direct spray away from electric outlets and switches.  FROM LIFTING		

SPECIFICATIONS


Model	XC2800
PSI Max*	2800
Operating PSI	2520
GPM Max*	2.6
Operating GPM	2.3

<sup>\*</sup> Water flow and maximum pressure ratings determined in accordance with PWMA standard PW101.

NOTE: Photographs and line drawings used in this manual are for reference only and do not represent a specific model.


7- ENG A20118

# **CARTON CONTENTS**

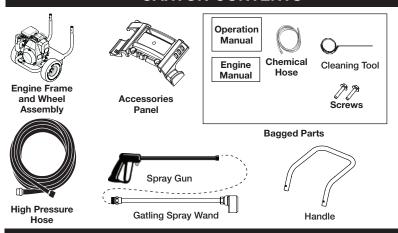


# **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

- 1. Locate and remove all loose parts from the carton.
- Cut four corners of the carton from top to bottom and lay the panels flat.

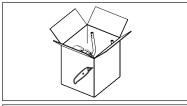



Place handle onto frame, depress the snap buttons, and slide the handle assembly onto the frame until snap buttons snap into place.

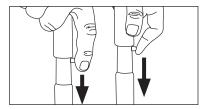


# **ACAUTION**


Risk of personal injury. Avoid

placing hands between handle and frame when assembling to prevent pinching.

- 4. To Assemble Accessories Panel
  - a. Align the screw boss on the accessories panel assembly with the hole in the handle and slide accessories panel assembly onto handle.

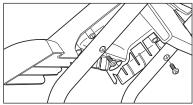


 Secure accessories panel assembly to handle with screws. Do not overtighten.

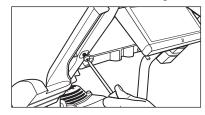


A20118 8- ENG

**5.** Connect wand to gun. Tighten securely.

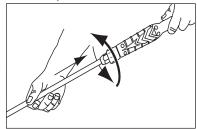

**6.** Attach high pressure hose to gun. Tighten securely.

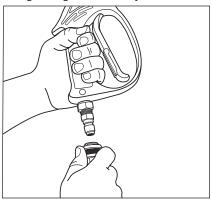

**NOTE:** The high pressure pump was filled with oil at the factory. There is no need to add oil at this time, see the Maintenance section of this manual for Maintenance information.

7. Roll the unit off the carton and discard carton.


AWARNING: Risk of bursting. Use a tire pressure gauge to check the tires pressure before each use and while inflating tires; see the tire sidewall for the correct tire pressure.

**NOTE:** Air tanks, compressors and similar equipment used to inflate tires can fill small tires similar to these very rapidly. Adjust pressure regulator on air supply to no more than the rating of the tire pressure. Add air in small increments and frequently use the tire gauge to prevent over inflation.

9- ENG A20118

# **OPERATING INSTRUCTIONS**

Compare the illustrations with your unit to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

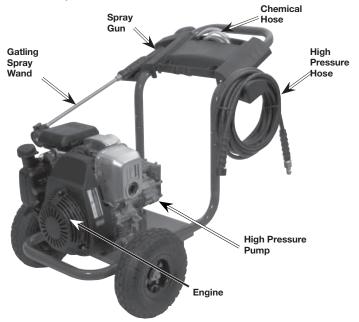

# BASIC ELEMENTS OF A PRESSURE WASHER

**High Pressure Pump**: Increases the pressure of the water supply.

**Engine:** Drives the high pressure pump.

**High Pressure Hose:** Carries the pressurized water from the pump to the gun and spray wand.

**Spray Gun:** Connects with spray wand to control water flow rate, direction, and pressure.

**Gatling Spray Wand:** Allows the user to quickly change high-pressure nozzles. See How To Use Spray Wand instructions in this section.

Chemical Hose: Feeds cleaning agents to the pump to mix with the water. See How To Apply Chemicals/ Cleaning Solvents instructions in this section.

# BASIC ELEMENTS OF AN ENGINE

Refer to the engine manual for location and operation of engine controls.

**Choke Control:** Opens and closes carburetor choke valve.

Starter Grip: Pulling starter grip operates recoil starter to crank engine.

**Engine Switch:** Enables and disables ignition system.

# PRESSURE WASHER TERMINOLOGY

**PSI:** Pounds per Square Inch. The unit of measure for water pressure. Also used for air pressure, hydraulic pressure, etc.

**GPM:** Gallons Per Minute. The unit of measure for the flow rate of water.

**CU:** Cleaning Units. GPM multiplied by PSI. GPM x PSI = CU

A20118 10- ENG

**Bypass Mode:** Allows water to re-circulate within pump when the gun trigger is not pulled.

# **ACAUTION:** Allowing the unit to run for more than

two minutes without the gun trigger pulled could cause overheating and damage to the pump.

Chemical Injection System: Mixes cleaners or cleaning solvents with the water to improve cleaning effectiveness.

Water Supply: All pressure washers must have a source of water. The minimum requirements for a water supply are 20 PSI and 5 gallons per minute.

Thermal Relief Valve: When the temperature inside the pump rises too high the valve will open and release a gush of water in an effort to lower the temperature inside



the pump. The valve will then close.

# PRESSURE WASHER OPERATING FEATURES PRESSURE ADJUSTMENTS

The pressure setting is preset at the factory to achieve optimum pressure and cleaning. If you need to lower the pressure, it can be accomplished by these methods.

- Back away from the surface to be cleaned. The further away you are, the less the pressure will be on the surface to be cleaned.
- Change to the 40° nozzle this nozzle delivers a less powerful stream of water and a wider spray pattern.

# **▲** CAUTION:

DO NOT attempt to increase pump

pressure. A higher pressure setting than the factory set pressure may damage pump.

# TO USE GATLING™ SPRAY WAND

The nozzles for the spray wand are stored in the gatling spray wand. See chart to choose the correct nozzle for the job to be performed.

# CHANGING NOZZLES ON SPRAY

**ADANGER** 

Risk of fluid injection. Do not


direct discharge stream toward persons, unprotected skin, eyes or any pets or animals. Serious injury will occur.

# **AWARNING**

Risk of fluid injection. Do Not

attempt to change nozzles while pressure washer is running. Turn engine off before changing nozzles.

- **1.** Press turret release button to release turret.
- 2. Rotate turret to chosen nozzle.
- 3. Push turret onto nozzle and lock into place.

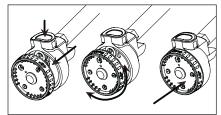

11- ENG A20118

	0°	15°	40°	Soap
Spray Pattern	/	1	1	
Uses	powerful pinpoint for very intense cleaning	intense cleaning of small areas	intense cleaning of larger areas	applies cleaning solutions
Surfaces *	Metal or concrete DO NOT use on wood	metal, concrete, or wood	metal, concrete, or wood	metal, concrete, wood, or vinyl

\* CAUTION The high pressure spray from your pressure washer is capable of causing damage to surfaces such as wood, glass, automobile paint, auto striping and trim, and delicate objects such as flowers and shrubs. Before spraying, check the item to be cleaned to assure yourself that it is strong enough to resist damage from the force of the spray.

**▲**WARNING

To reduce the risk of injury, read the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual before starting pressure

washer.

ADANGER

Risk of fluid injection and laceration. When using the high-pressure setting, DO NOT allow the high-pressure spray to come in contact with unprotected skin, eyes, or with any pets or animals. Serious injury will occur.

 Your washer operates at fluid pressures and velocities high enough to penetrate human and animal flesh, which could result in amputation or other serious injury. Leaks caused by loose fittings or worn or damaged hoses can result in injection injuries. DO NOT TREAT FLUID INJECTION AS A SIMPLE CUT! See a physician immediately!

**AWARNING** Risk of Fire, Asphyxiation and Burn. NEVER fill fuel tank when engine is running or hot. Do not smoke when filling fuel tank.

- NEVER fill fuel tank completely. Fill tank to 1/2" (12.7 mm) below bottom of filler neck to provide space for fuel expansion. Wipe any fuel spillage from engine and equipment before starting engine.
- NEVER run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- DO NOT let hoses come in contact with very hot engine muffler during or immediately after use of your pressure washer. Damage to hoses from contact with hot engine surfaces will NOT be covered by warranty.

CAUTION Risk of property damage. NEVER pull water supply hose to move pressure washer. This could damage hose and/or pump inlet.

- DO NOT use hot water, use cold water only.
- NEVER turn water supply off while pressure washer engine is running or damage to pump will result.
- DO NOT stop spraying water for more than two minutes at a time. Pump operates in bypass mode when spray gun trigger is not pressed. If pump is left in bypass mode for more than two minutes internal components of the pump can be damaged.

If you do not understand these precautions, please call 1-800-888-2468 to speak to a service representative for further instructions.

A20118 12- ENG

# **HOW TO APPLY CHEMICALS** AND CLEANING SOLVENTS

Applying chemicals or cleaning solvents is a low pressure operation. NOTE: Use only soaps and chemicals designed for pressure washer use. Do not use bleach.

## To Apply chemicals:

Make sure the chemical hose is pressed onto the barbed fitting located near high pressure hose connection of pump as shown.



- 2. Place other end of chemical hose with filter on it into container holding chemical/cleaning solution. NOTE: For every 7 gallons of water pumped 1 gallon of chemical/cleaning solution will be used.
- Select the soap nozzle on the 3. Gatling spray wand, see To Use Gatling Spray Wand paragraph in this section.
- 4. After use of chemicals, place chemical hose into container of clean water and draw clean water through chemical injection system to rinse system thoroughly. If chemicals remain in the pump it could be damaged. Pumps damaged due to chemicals will not be covered under warranty.


NOTE: Chemicals and soaps will not siphon when spray wand is in the high pressure setting.

#### STARTING


Prior to starting, refer to your engine manual for proper starting procedure.

1. In a well ventilated outdoor area add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owners Manual for correct procedure.

- 2. Check engine oil level. See Engine Owners Manual for correct procedure.
- 3. Connect the water hose to the water source. Turn the water source on to remove all air from the hose. When a steady stream of water is present, turn the water source off.
- 4. Verify the filter screen is in water inlet of pump. NOTE: Cone side faces out.

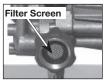

5. Connect water source to pump inlet. **NOTE:** Water source must provide a minimum of 5 gallons per minute at 20 PSI.

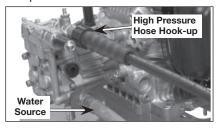

# **AWARNING**

To reduce the possibility of

contamination always protect against backflow when connected to a potable water system.

- Connect high pressure hose to pump outlet.
- 7. If applying a chemical or cleaning solution, see How To Apply Chemicals/Cleaning Solvents instructions in this section.
- Turn water source on. 8.

Risk of property CAUTION damage. Failure to do so could cause damage to the pump.

- 9. Remove all air from the pump and high pressure hose by depressing trigger until a steady stream of water is present.
- 10. Start engine. See Engine Owners Manual for correct procedure.

13- FNG A20118 **▲WARNING** 

Risk of unsafe operation. If engine

does not start after two pulls, squeeze trigger of gun to relieve pump pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt. Then pull cord rapidly to avoid kickback and prevent hand or arm injury.

**11. Depress trigger** on gun to start water flow.

**▲WARNING** 

Risk of unsafe operation. Stand on

a stable surface and grip gun/spray wand firmly with both hands. Expect the gun to kick when triggered.

**12. Release trigger** to stop water flow.

**A DANGER** 

Risk of injury from spray. Always

engage the trigger lock when gun is not in use. Failure to do so could cause accidental spraying.



 Adjust nozzle spray for the task being performed. See How To Use Wand instructions in this section.

## SHUTTING DOWN

 After each use, if you have applied chemicals, place chemical hose into container of clean water and draw clean water through chemical injection system to rinse system thoroughly.

CAUTION

Risk of property damage. Failure

to do so could cause damage to the pump.

**2.** Turn engine off. See Engine Owner's Manual.

CAUTION

Risk of property damage. NEVER

turn the water off with the engine running.

- 3. Turn water source off.
- Pull trigger on spray gun to relieve any water pressure in hose or spray gun.
- **5. See Storage section** in this manual for proper storage procedures.

A20118 14- ENG

# **MAINTENANCE**

# AWARNING Risk of burn

hazard. When

performing maintenance, you may be exposed to hot surfaces, water pressure or moving parts that can cause serious injury or death.

AWARNING Risk of fire hazard. Always disconnect,

spark plug wire, let the engine cool and release all water pressure before performing any maintenance or repair. The engine contains flammable fuel. Do not smoke or work near open flames while performing maintenance.

To ensure efficient operation and longer life of your pressure washer, a routine maintenance schedule should be prepared and followed. If the pressure washer is used in unusual conditions, such as high-temperatures or dusty conditions, more frequent maintenance checks will be required.

### **ENGINE**

Consult the Engine Owners Manual for the manufacturer's recommendations for any and all maintenance. **NOTE:** The frame is equipped with an oil drain hole to help make changing the engine oil easier.

# **PUMP**

**NOTE:** The pump was filled with oil at the factory.

Oil Fill Plug

Oil Drain

Plua

Change pump oil after the first 1. ten (10) hours of operation and every fifty (50) hours thereafter.

#### **How To Change Pump Oil**

- Loosen oil fill cap.
- 2. Place a container under the oil drain plug.
- 3. Remove oil drain plug.

Use a 5/16" hex wrench.


4. After oil is drained replace oil drain plug. Tighten securely.

- Remove dipstick/oil plug and fill with 4.4-4.7 oz (130-140 ml) of EXA70 pump oil. If EXA70 is not available use R&O 150 oil or 30W non detergent oil.
- 6. Replace oil fill cap and tighten securely.

#### NOZZLE CLEANING

If the nozzle becomes clogged with foreign materials, such as dirt, excessive pressure may develop. If the nozzle becomes partially cloqued or restricted, the pump pressure will pulsate. Clean the nozzle immediately using the nozzle kit supplied and the following instructions:

- Shut off the pressure washer and turn off the water supply.
- 2. Pull trigger on gun handle to relieve any water pressure.
- 3. Disconnect the spray wand from the gun.
- 4. Release the Gatling turret. Remove any obstructions with the nozzle cleaning tool provided and backflush with clean water.

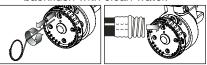


- 5. Direct water supply into nozzle to backflush loosened particles for 30 seconds.
- Choose nozzle and lock turret into 6.
- 7. Reconnect spray wand to gun and turn on water supply.
- 8. Start pressure washer and place spray wand into high pressure setting to test.

15- FNG A20118

# HOW TO CLEAN THE WATER INLET FILTER

This screen filter should be checked periodically and cleaned if necessary.

 Remove filter by grasping end and removing it from water inlet of pump as shown.

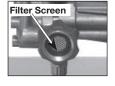

- **2.** Clean filter by flushing it with water on both sides.
- Re-insert filter into water inlet of pump. NOTE: Cone side faces out.

**NOTE:** Do not operate pressure washer without filter properly installed.

# **STORAGE**

### **ENGINE**

Consult the Engine Owners Manual for the manufacturer's recommendations for storage.

# **PUMP**

The manufacturer recommends using a pump protector/winterizer, such as DP80 when storing the unit for more than 30 days and/or when freezing temperatures are expected. DP80 is availabe at the store where the pressure washer was purchased. If a pump protector/winterizer is not available, RV antifreeze needs to be run through the pump as outlined in the steps below.

NOTE: Using a pump protector/ winterizer or RV antifreeze is to provide proper lubrication to the internal seals of the pump regardless of temperature or environment.

1. Obtain a funnel, 6 oz. (170 mL) of RV antifreeze and 16–36" (40–91cm) of garden hose with a male hose connector attached to one end.

# **CAUTION**

Risk of property damage. Use only

RV antifreeze. Any other antifreeze is corrosive and can damage pump.

- 2. Disconnect spark plug wire.
- 3. Connect length of garden hose to water inlet of pump.
- 4. Add RV antifreeze to hose as shown.



- Pull engine starter rope slowly several times until antifreeze comes out of high-pressure hose connection of pump.
- 6. Remove garden hose from water inlet of pump.
- 7. Reconnect spark plug wire.

A20118 16- ENG

#### PRESSURE WASHER

- Drain all water from high pressure hose, coil it and store it in cradle of the pressure washer handle.
- Drain all water from spray gun and wand by holding spray gun in a vertical position with nozzle end pointing down and squeezing trigger. Store in gun holder.
- **3.** Store chemical hose so it is protected from damage.
- **4.** If space is needed, remove handles and replace as shown.



# **ACCESSORIES PANEL**

The accessories panel was designed to hold several accessories that can be purchased separately at the store where this pressure washer was purchased.



# **ACCESSORIES**

Recommended accessories for use with your pressure washer are available for purchase from your local retailer or authorized service center. If you need assistance in locating any accessory for your tool, please call **1-800-888-2468** or visit our website **www.excellpressurewasher.com**.

A DANGER

Risk of fluid injection. When using replacement lances or guns with this pressure washer, DO NOT use a lance and/or lance/gun combination that is shorter in length than what was provided with this pressure washer as measured from the nozzle end of the lance to the gun trigger.

The use of any other accessory not recommended for use with this tool could be hazardous. Use only EXCELL branded accessories rated equal to or greater than the rating of the pressure washer.

# **REPAIRS**

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by an Authorized Warranty Service Center. Always use identical replacement parts. For the location of the nearest Authorized Warranty Service Center call 1-800-888-2468 or visit our website www.excellpressurewasher.com.

17- ENG A20118

TROUBLE SHOOTING GUIDE			
PROBLEM	CAUSE	CORRECTION	
Engine will	No fuel.	Add Fuel.	
not start (see Engine Manual for further	Pressure builds up after two pulls on the recoil starter or after initial use.	Squeeze gun trigger to relieve pressure.	
engine troubleshooting)	Choke lever in the "No Choke" position.	Move choke to the "Choke" position.	
	Spark plug wire not attached.	Attach spark plug wire.	
	Engine switch in OFF position.	Place engine switch in ON position.	
	Choke lever in the "Choke" position on a "hot" engine or an engine that has been exposed to thermal heat for a long period of time.	Move choke to the "No Choke" position.	
No or low pressure (initial use)	Spray wand not in high pressure.	See How to Use Spray Wand instructions in the Operation Section.	
	Low water supply.	Water supply must be at least 5 GPM @ 20 PSI.	
	Leak at high pressure hose fitting.	Repair leak. Apply sealant tape if necessary.	
	Nozzle obstructed.	See Nozzle Cleaning instructions in the Maintenance section.	
	Water filter screen clogged.	Remove and clean filter.	
	Air in hose.	Turn off the engine, then the water source. Disconnect the water source from the pump inlet and turn the water source on to remove all air from the hose. When there is a steady stream of water present, turn water source off. Re-connect water source to pump inlet and turn on water source. Squeeze trigger to remove remaining air	
	Choke in the "Choke" position.	Move choke to the "No Choke" position.	
	High pressure hose is too long.	Use high pressure hose under 100 feet.	

A20118 18- ENG

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION	
Will not draw chemicals	Spray wand not in low pressure.	See How to Use Spray Wand paragraph in the Operation Section.	
	Chemical filter clogged.	Clean filter.	
	Chemical screen not in cleaning solution.	Make sure end of chemical hose is fully submerged into cleaning solution.	
	Chemical too thick.	Dilute chemical. Chemical should be the same consistency as water.	
	Pressure hose is too long	Lengthen water supply hose instead of high pressure hose.	
	Chemical build up in chemical injector.	Have parts cleaned or replaced by AWSC.	
No or low	Worn seal or packing	Have replaced by AWSC.	
pressure (after period of normal use)	Worn or obstructed valves.	Have replaced by AWSC.	
	Worn unloader piston.	Have replaced by AWSC.	
Water leaking at gun/	Worn or broken o-ring.	Check and replace.	
spray wand connection	Loose hose connection.	Tighten.	
Water	Loose connections.	Tighten.	
leaking at pump	Piston packings worn.	Have replaced by AWSC.	
	Worn or broken o-rings.	Have replaced by AWSC.	
	Pump head or tubes damaged from freezing.	Have replaced by AWSC.	
Pump Pulsates	Nozzle obstructed.	See Nozzle Cleaning paragraph in the Maintenance section for the correct procedure.	
Oil leaking	Oil seals worn.	Have replaced by AWSC	
at pump	Loose drain plug.	Tighten.	
	Worn drain plug o-ring	Check and replace.	
	Worn fill plug o-ring.	Check and replace.	
	Pump overfilled.	Check for correct amount.	
	Incorrect oil used.	Drain and fill with correct amount and type of oil.	
	Vent plug is clogged.	Clean vent plug; blow air through it to remove any blockage. If problem persists, replace plug.	

**AWSC** = Authorized Warranty Service Center

19- ENG A20118

# LIMITED WARRANTY

#### ONE YEAR LIMITED WARRANTY ON PRODUCT COMPONENTS EXCLUDING PUMP

Black & Decker (U.S.) Inc. warrants to the original purchaser that the frame, wheels, gun, hose, wand, spray nozzle(s) and other components of the Excell pressure washers covered under this warranty are free from defects in material and workmanship for one year from the date of purchase.

#### TWO YEAR LIMITED WARRANTY ON PUMP

Black & Decker warrants to the original purchaser that the pump of the Excell pressure washers covered under this warranty is free from defects in material and workmanship for two years from the date of purchase. The two year limited warranty applies to the pump only.

Black & Decker will repair or replace, at Black & Decker's option, products or components which have failed within the above warranty periods. Service will be scheduled according to the normal work flow and business hours at the service center location, and the availability of replacement parts. All decisions of Black & Decker with regard to this limited warranty shall be final.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

## **RESPONSIBILITY OF ORIGINAL PURCHASER (Initial User):**

- To process a warranty claim on your Excell pressure washer, return it to the place of purchase.
- Retain original cash register sales receipt as proof of purchase for warranty work.
- Use reasonable care in the operation and maintenance of the product as described in the Owners Manual(s).

#### THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- Merchandise sold as reconditioned, used as rental equipment, or floor or display models.
- Merchandise that has become damaged perative because of ordinary wear, misuse, cold, heat, rain, excessive humid peeze damage, use of improper chemicals, negligence, accident, failure to operate the product in accordance with the instructions provided in the Owners Manual(s) supplied with the product, improper maintenance, the use of accessories or attachments not recommended by Black & Decker, or unauthorized repair or alterations.
- Repair and transportation costs of merchandise determined not to be defective.
- Costs associated with assembly, required oil, adjustments or other installation and start-up costs.
- Expendable parts or accessories supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use, including but not limited to springs, nozzles, o-rings, washers, and similar accessories.
- Merchandise sold by Black & Decker which has been manufactured by and identified as the product of another company, such as gasoline engines. The product manufacturer's warranty, if any, will apply.
- ANY INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR
   EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE OR MALFUNCTION
   OF THE PRODUCT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
- IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

A20118 20- ENG

# MESURES DE SÉCURITÉ - DÉFINITIONS

Ce quide contient des renseignements importants que vous deviez bien saisir. Cette information porte sur VOTRE SÉCURITÉ et sur LA PRÉVENTION DE PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Afin de vous aider à identifier cette information, nous avons utilisé les symboles ci-dessous. Veuillez lire attentivement ce quide en portant une attention particulière à ces symboles.

# **A DANGER**

Indique un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, causera de graves blessures

ou la mort.

# **A AVERTISSEMENT**

Indique la possibilité d'un

danger qui, s'il n'est pas évité, pourrait causer de graves blessures ou la mort.

### **A** ATTENTION

Indique la possibilité d'un danger qui,

s'il n'est pas évité, peut causer des blessures mineures ou moyennes.

ATTENTION

Sans le symbole d'alerte. Indique la

possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, peut causer des dommages à la propriété.

# RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR

A AVERTISSEMENT Il se peut que ce produit ne soit pas équipé d'un silencieux à pare-étincelles. Si le produit n'en est pas équipé, et s'il est utilisé près de matériaux inflammables ou sur de la terre couverte de produits agricoles, forêts, broussailles, gazon ou autres articles semblables, un pare-étincelles approuvé doit être posé, et est exigé par la loi en Californie. Selon la section 130050 de la loi de la Californie, et les sections 4442 et 4443 du Code sur les ressources publiques de la Californie, ce produit ne peut pas être utilisé en Californie, à moins que le moteur ne soit équipé d'un pare-étincelles, tel que décrit dans la section 4442, et à moins que l'appareil ne soit maintenu en bon état de fonctionnement. Des pare-étincelles sont également requis sur certaines terres forestières des États-Unis et peuvent être exigés légalement sous certains autres lois et arrêtés.

A AVERTISSEMENT ce produit contient des produits chimiques, dont du plomb, reconnus par l'État de la Californie comme étant cancérigènes et pouvant entraîner des anomalies congénitales et d'autres dangers relatifs à la reproduction. Se laver les mains après la manipulation de l'appareil.

# MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

N'utilisez pas cet appareil avant d'avoir lu et compris les **A AVERTISSEMENT** instructions sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ce Guide de l'utilisateur et du Guide du propriétaire du moteur.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



ADANGER

RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE

## **CE QUI PEUT SE PRODUIRE** • Les cigarettes, étincelles, arc électrique, gaz d'échappement et des parties chaudes du moteur telles au'un silencieux peuvent enflammer l'essence déversée et ses vapeurs.

#### COMMENT L'ÉVITER

- Éteindre le moteur et le laisser refroidir avant de remplir le réservoir d'essence
- Être attentif et éviter de déverser de l'essence lors du remplissage du réservoir. Éloigner la laveuse haute pression de la zone de ravitaillement avant de démarrer le moteur.

### RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE (SUITE)

- Le combustible du réservoir se dilate sous l'effet de la chaleur et pourrait se solder par un déversement et un incendie ou une explosion.
- Laisser environ 127 mm (1/2 po) de dégagement sous le bord du goulot de remplissage pour permettre l'expansion de l'essence.
- Le fonctionnement de la laveuse haute pression dans un milieu explosif pourrait se solder par un incendie.
- Utiliser et faire le plein d'essence de l'équipement dans des zones bien dégagées de tout obstacle. Installer un extincteur adéquat dans les zones de travail pour combattre les incendies à base d'essence.
- Du matériel déposé contre ou près de la laveuse haute pression peut interférer avec les fonctionnalités d'aération de l'équipement et provoquer une surchauffe et l'allumage du matériel (risque d'incendie).
- Ne jamais utiliser la laveuse haute pression dans une zone avec arbustes ou broussailles secs.
- La chaleur de l'échappement du silencieux peut endommager des surfaces peintes, faire fondre tout type de matériel sensible à la chaleur (comme du revêtement extérieur, plastique, caoutchouc, vinyle ou même le tuyau haute pression) et nuire aux plantes vivantes.
- Toujours éloigner la laveuse haute pression d'au moins 1,2 m (4 pi) de toutes surfaces (telles que desmaisons, voitures, ou des plantes vivantes) qui pourraient être endommagées par la chaleur s'échappant du silencieux.
- De l'essence mal entreposée pourrait provoquer un allumage (incendie) accidentel. Ranger l'essence de façon sécuritaire pour en empêcher l'accès aux enfants et à toutes autres personnes non qualifiées.
- Entreposer l'essence dans un contenant homologué par la Loi sur la santé et la sécurité du travail dans un emplacement sécuritaire loin de la zone de travail.
- L'utilisation d'acides, de produits chimiques toxiques oucorrosifs, de poisons, d'insecticides ou de toute sorte de solvant inflammable dans ce produit pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.
- Ne pas vaporiser des liquides inflammables.



# ADANGER RISQUE D'ASPHYXIE

### CE QUI PEUT SE PRODUIRE

#### COMMENT L'ÉVITER

- Respirer les vapeurs d'échappement provoquera de graves blessures voire, un décès! Les gaz d'échappement des moteurs contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.
- Utiliser la laveuse haute pression dans une zone bien aérée. Éviter les endroits clos comme les garages, les sous-sols, etc.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans un endroit habité par des hommes ou des an maux.
- Certains liquides nettoyants contiennent des substances pouvant provoquer des blessures à la peau, aux yeux ou au système respiratoire.
- Utiliser uniquement des liquides nettoyants spécialement recommandés pour les laveuses haute pression. Suivre les recommandations des fabricants. Ne pas utiliser de produit à blanchir au chlore ou tout autre composé corrosif.

A20118 22- FR

# ADANGER RISQUE D'INJECTION ET DE LACÉRATION

#### **CE QUI PEUT SE PRODUIRE**

#### Votre laveuse haute pression fonctionne à des pressions de liquides et des vitesses suffisamment élevées pour pénétrer la peau de l'homme et animale, ce qui pourrait se solder par une amputation ou autre blessure grave. Des fuites provoquées par des raccords lâches ou des tuvaux usés ou endommagés peuvent se solder par des blessures par injection. NE PAS TRAITER UN INJECTION DE LIQUIDE COMME UNE SIMPLE COUPURE! Consulter un médecin immédiatement!

#### COMMENT L'ÉVITER

- Inspecter périodiquement le tuvau haute pression. Remplacer immédiatement le tuyau s'il est endommagé, usé, s'il a fondu en contact avec le moteur ou s'il démontre un signe de fissure, des bulles. des trous d'épingle ou tout autre fuite. Ne iamais saisir untuvau haute pression quifuit ou est endommagé.
- Ne iamais toucher, saisir ou essaver de couvrir un trou minuscule ou tout autre fuite similaire sur le tuyau haute pression. Le iet d'eau EST sous haute pression et PÉNÈTRERA la peau.
- · Ne iamais mettre les mains devantl'embouchure.
- Éloigner le iet, ne pas le diriger vers soimême ou autrui.
- S'assurer que le tuyau et les raccords sont serrés et en bon état. Ne jamais s'agripper au tuvau ou aux raccords en cours de fonctionnement.
- Ne pas mettre le tuvau en contact avec le silencieux.
- Ne jamais attacher ou retirer le tube ou les raccords du tuyau avec le système sous pression.
- Il y a risque de blessures si la pression n'est pas réduite avant d'essayer de procéder à un entretien ou un démontage.
- Pour décompresser le système, éteindre le moteur, fermer l'approvisionnement en eau et enclencher la détente du pistolet jusqu'à l'arrêt complet de l'écoulement d'eau.
- Utiliser uniquement des tuyaux et accessoires classés pour des pressions plus élevées que le PSI de la laveuse haute pression.



# A DANGER RISQUE DE BLESSURE PAR JET

#### **CE QUI PEUT SE PRODUIRE**

- Un iet de liquide à haute vitesse peut briser des objets et projeter les éclats à haute vitesse.
- Des objets légers ou mal fixés peuvent se transformer en projectiles dangereux.

#### COMMENT L'ÉVITER

- Toujours porter des lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 Porter des vêtements protecteurs pour se protéger de jets accidentels.
- Ne jamais diriger la lance ou le jet vers une personne ou des animaux.
- Touiours fixer solidement le verrou de la détentelorsque le tube pulvérisateur est inutilisé pour empêcher tout fonctionnement accidentel.
- Ne jamais fixer, de façon permanente, la détente en position arrière (ouverte).



# ADANGER RISQUE D'UTILISATION DANGEREUSE

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER		
Une utilisation dangereuse de la laveuse haute pression pourrait provoquer de graves blessures, voire son propre décès ou celle d'autres personnes.	<ul> <li>Ne pas utiliser de produit à blanchir au chloreou tout autre composé corrosif.</li> <li>Se familiariser ave le fonctionnement et les commandes de la laveuse haute pression.</li> <li>Tenir la zone de travail exempte de toutes personnes, animaux et obstacles.</li> <li>Ne pas utiliser le produit en cas de fatigue ou sous l'emprise d'alcool ou de drogues. Rester vigilant en tout temps.</li> <li>Ne jamais rendre inopérant les caractéristiques de sécurité du produit.</li> <li>Ne pas utiliser l'appareil avec des pièces manquantes, brisées ou non autorisées.</li> <li>Ne jamais laisser le tube pulvérisateur sans surveillance lors du fonctionnement de l'appareil.</li> </ul>		
Suivre la procédure de démarrage correcte pour éviter l'effet de rebond moteur qui provoquerait ainsi une blessure grave à la main ou au bras	Si le moteur ne démarre pas après deux tentatives, appuyer sur la détente du pistolet pour décompresser la pompe. Tirer délicatement la corde du démarreur jusqu'à obtention d'une résistance. Puis tirer rapidement sur celui-ci pour éviter l'effet de rebond moteur et empêcher toute blessure à la main ou au bras.		
Le pistolet et le tube de pulvérisation sont des outils de nettoyage puissants qui ressemblent à un jouet pour un enfant.	Garder la laveuse haute pression hors de portée des enfants en tout temps.		
Le pistolet et le tube de pulvérisation réagissent à la pression du jet et provoqueront un effet de rebond qui pourrait faire glisser, ou tomber, l'opérateur ou rediriger le jet. Une maîtrise imparfaite du pistolet et de la lance peut provoquer des blessures à soi même et à autrui.	<ul> <li>Ne pas trop tendre les bras ou se tenir debout sur une surface instable.</li> <li>Ne pas utiliser une laveuse haute pression debout sur une échelle.</li> <li>Saisir solidement à deux mains le pistolet/tube de pulvérisation.</li> <li>S'attendre à un effet de rebond lors de l'enclenchement de la détente.</li> </ul>		

A20118 24- FR



#### RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ LORS DU TRANSPORT OU DU RANGEMENT

#### CE QUI PEUT SE PRODUIRE

#### • Il y a risque de fuite ou de déversement d'essence ou d'huile qui pourrait se solder par un incendie ou des problèmes respiratoires, des blessures graves, voire la mort. Des fuites d'essence ou d'huile endommageront les tapis, peinture ou toutes autres surfaces de véhicules ou de remoraues.

#### COMMENT L'ÉVITER

• Si la laveuse haute pression est dotée d'une soupape d'arrêt. FERMER la soupape d'arrêt avant le transport pour éviter toute fuite d'essence. S'il n'y a pas de soupape d'arrêt, purger l'essence du réservoir avant le transport. Transporter l'essence uniquement dans un contenant homologué par la Loi sur la santé et la sécurité du travail . Toujours installer la laveuse haute pression sur un revêtement protecteur lors du transport pour protéger le véhicule de tout dommage de fuites. Retirer immédiatement la laveuse haute pression du véhicule dès l'arrivée à destination.



# A AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉCLATEMENT

# **CE QUI PEUT SE PRODUIRE**

### · Des pneus surgonflés pourraient provoquer des blessures graves et des dommages à la propriété.

#### COMMENT L'ÉVITER

- Utiliser un manomètre pour vérifier la pression des pneus avant chaque utilisation et lors du gonflage; consulter le flanc de pneu pour obtenir la pression correcte. REMARQUE: des réservoirs d'air, des compresseurs et d'autres appareils similaires utilisés pour gonfler les pneus peuvent remplir de petits pneus à ces pressions très rapidement. Régler le régulateur de pression d'air à une pression moindre que celle indiquée sur le pneu. Ajouter l'air par petite quantité et utiliser fréquemment le manomètre pour empêcher un surgonflage.
- Tout liquide pulvérisé à haute vitesse directement sur les flancs des pneus (comme ceux que l'on retrouve sur les voitures, remorques et autres véhicules semblables) risque d'endommager les flancs et d'entraîner des blessures graves.
- Avec les laveuses haute pression cotées au-dessus de 110 bars (1 600 PSI), utiliser le jet en éventail le plus large (buse de 40°) et maintenir le iet à au moins 200 mm (8 po) des flancs des pneus. Ne pas diriger le jet directement sur le joint séparant le pneu et la jante.



#### A AVERTISSEMENT

### ATTENTION SURFACES CHAUDES

# CE QUI PEUT SE PRODUIRE · Le contact de surfaces chaudes comme les composants d'échappement moteur, pourrait provoquer des brûlures graves

### COMMENT L'ÉVITER

En cours de fonctionnement, ne toucher que les surfaces de commande de la laveuse haute pression. Tenir en tout temps les enfants à l'écart de la laveuse haute pression. Ils n'ont pas assez de jugement pour reconnaître les dangers inhérents au produit.



# A AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE

# CE QUI PEUT SE PRODUIRE

· L'utilisation d'acides, de produits chimiques toxiques ou corrosifs, de poisons, d'insecticides, ou de tout type de solvant inflammable avec le produit risque de se solder par des blessures graves, voire la mort.

#### COMMENT L'ÉVITER

- · Ne pas utiliser d'acides, d'essence, de kérosène ou tout autre matériel inflammable avec ce produit. Utiliser uniquement des détergents domestiques, des nettoyants et dégraissants recommandés pour les laveuses haute pression. • Porter des vêtements protecteurs pour
- protéger les yeux et la peau contre le contact avec les matériaux sous pression.



# A AVERTISSEMENT RISQUE DECHOC ÉLECTRIQUE

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER	
Un jet en direction de prises électriques	<ul> <li>Débrancher tout produit fonctionnant</li></ul>	
ou d'interrupteurs ou tout objet branché	à l'électricité avant d'essayer de le	
à un circuit électrique pourrait se solder	nettoyer. Éloigner le jet des prises	
par un choc électrique	électriques et interrupteurs.	



# AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURE EN SOULEVANT LE PRODUIT

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER			
Essayer de soulever un objet trop lourd peut se solder par de graves blessures.	La laveuse haute pression est trop lourde pour être soulevée par une seule per- sonne. Demander de l'aide avant de la soulever.			
LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS				

# FICHE TECHNIQUE

Modèle XC2800

PSI Max\* 2800 (19305 kPa) PSI en Fonctionnement 2520 (17375 kPa) GPM Max\* 2,6 (9,8 L/min) GPM en Fonctionnement 2.3 (8,7 L/min)

\* Débit d'eau et limites maximales de pression déterminés en conformité avec la norme PW101 de la PWMA américaine.

REMARQUE : Les photos et les schémas figurant dans ce guide sont incorporés à titre de référence seulement et ne représentent pas un modèle particulier.

# **CONTENU DE LA BOÎTE**

Guide de l'utilisateur



Ensemble de châssis de moteur avec roues



Guide du moteur



Boyau de produit chimique



nettoyage



Pièces dans un sac




Boyau à haute pression







# D'ASSEMBLAGE

- 1. Identifier et retirer toutes les pièces détachées de la boîte pliante.
- 2. Couper les quatre coins de la boîte. du haut vers le bas, et mettre les côtés à plat sur le sol.

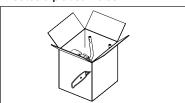

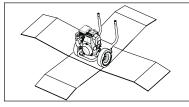


3. Placez l'ensemble de poignée sur le cadre, enfoncez les boutons-poussoirs et glissez l'ensemble de poignée dans le cadre jusqu'à ce que les boutonspoussoirs s'enclenchent dans les trous.

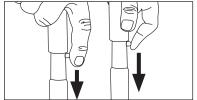


risque de blessures **A** ATTENTION corporelles. Ne pas placer les mains entre le module et le cadre pour éviter de se pincer les mains.


- Assemblage du panneau des accessoires
  - Alignez la bosselure de vis de l'ensemble de panneau des accessoires avec le trou de la poignée et glissez l'ensemble de panneau des accessoires sur la poignée.

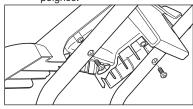


Fixez l'ensemble de panneau b. des accessoires à la poignée à l'aide des vis. Ne pas trop serrer.

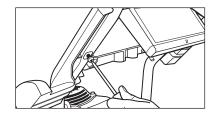

Attachez la lance au pistolet et bien serrer.

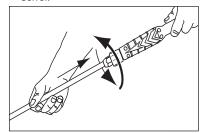

6. Attachez le boyau à haute pression au pistolet et bien serrer.

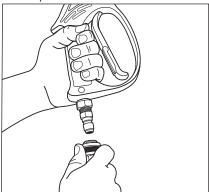

**REMARQUE :** La pompe haute pression a été remplie d'huile à l'usine. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile à ce moment. Consultez la section « Entretien » de ce guide pour de plus amples renseignements sur l'entretien.

 Faire rouler le module hors de la boîte.

# **▲ AVERTISSEMENT**

Risque d'éclatement.


Utiliser un manomètre pour vérifier la pression des pneus avant chaque utilisation et lors du gonflage; consulter le flanc de pneu pour obtenir la pression correcte.

REMARQUE: des réservoirs d'air, des compresseurs et d'autres appareils similaires utilisés pour gonfler les pneus peuvent remplir de petits pneus à ces pressions très rapidement. Régler le régulateur de pression d'air à une pression moindre que celle indiquée sur le pneu. Ajouter de l'air par petite quantité et utiliser fréquemment le manomètre pour empêcher un surgonflage.

A20118 28- FR

# **UTILISATION**

Comparez les illustrations avec votre appareil afin de vous familiariser avec l'emplacement des commandes et des réglages. Conservez ce guide pour les références futures.

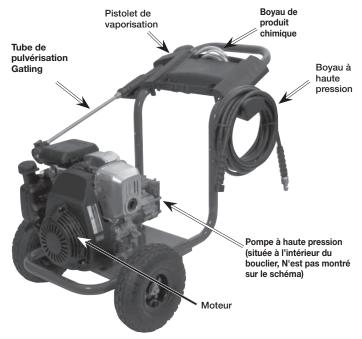

# ÉLÉMENTS DE BASE D'UNE LAVEUSE À PRESSION

Pompe à haute pression (située à l'intérieur du bouclier, N'est pas montré sur le schéma)-: Augmente la pression de la source d'eau.

**Moteur :** Entraîne la pompe à haute pression. **Boyau à haute pression :** Achemine l'eau sous pression de la pompe vers le pistolet et la lance de vaporisation.

Pistolet de vaporisation : S'attache à la lance pour régler le débit d'eau, la direction et la pression.

Tube de pulvérisation Gatling : permet à l'utilisateur de changer rapidement de tube de pulvérisation à haute pression. Se reporter aux instructions d'utilisation du tube de pulvérisation de cette section.

Boyau de produit chimique : Alimente les agents de nettoyage dans la pompe pour les mélanger avec l'eau. Consultez la partie intitulée « Application des produits chimiques/solvants de nettoyage » de cette section.

# ÉLÉMENTS DE BASE DU MOTEUR

Consultez le guide du moteur pour connaître l'emplacement et l'utilisation des commandes du moteur.

**Commande d'étrangleur :** Ouvre et ferme la soupape de l'étrangleur dans le carburateur.

Poignée du démarreur : Tirer sur la poignée du démarreur fait fonctionner le démarreur à rappel pour démarrer le moteur.

**Interrupteur du moteur :** Met en fonction ou hors fonction le système d'allumage

# TERMINOLOGIE DES LAVEUSES À PRESSION

**PSI:** livres par pouce carré. Une unité de mesure de pression d'eau. Également utilisé pour la pression d'air, la pression hydraulique, etc.

**GPM :** Gallons par minute. L'unité de mesure du débit d'eau.

**CU:** Unités de nettoyage. GAL. PAR MIN. x PSI = CU

**Mode de dérivation :** Permet à l'eau de recirculer dans la pompe lorsque la détente n'est pas actionnée.

# **A**ATTENTION

Si vous laissez l'appareil en

marche pendant plus de deux minutes sans actionner la détente, cela risque de surchauffer et d'endommager la pompe. Système d'injection de produit chimique : Mélange les nettoyants ou les solvants de nettoyage avec l'eau pour augmenter l'efficacité de nettoyage.

Source d'eau: Toutes les laveuses à pression ont besoin d'une source d'eau. Les exigences minimums pour la source d'eau sont de 20 PSI et de 19 litres (5 gallons) à la minute.

Soupape de décharge thermique: Si la température dans la pompe augmente à un niveau trop élevé, la soupape s'ouvrira et émettra un jet d'eau pour abaisser la température dans la pompe. La soupape se fermera

ensuite.



Soupape de décharge thermique

# CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DE LA LAVEUSE À PRESSION RÉGLAGE DE LA PRESSION

La pression est préréglée à l'usine afin d'obtenir une pression ainsi qu'un nettoyage optimums. La pression peut être diminuée de la façon suivante.

- Éloignez-vous de la surface à nettoyer. Plus vous êtes éloigné, moins sera la pression sur la surface à nettoyer.
- Utiliser la buse de 40° Cette buse produit un jet d'eau moins puissant et pulvérise sur une plus grande surface.

# **A**ATTENTION

NE tentez PAS d'augmenter la

pression de la pompe. Une pression plus élevée que celle réglée à l'usine peut endommager la pompe.

# POUR UTILISER LE TUBE DE PULVÉRISATION GATLING™

Les buses pour le tube de pulvérisation se trouvent sur le tube de pulvérisation Gatling. Se reporter au tableau pour sélectionner la buse adaptée au travail souhaité.

## CHANGEMENT DES BUSES SUR LE TUBE DE PULVÉRISATION

**A** DANGER

risque d'injection de liquides. Ne pas diriger


le jet en direction de personnes, sur la peau et les yeux sans protection ou sur des animaux. Une blessure grave se produira.

# **A AVERTISSEMENT**

la projection d'obiets

pourrait provoquer de graves blessures. NE PAS essayer de changer de buse lorsque la laveuse haute pression est en fonctionnement. Éteindre le moteur avant de changer de buse.

- 1. Appuyer sur le bouton de dégagement de la tourelle pour la libérer.
- 2. Faire pivoter la tourelle jusqu'à la buse souhaitée.
- **3.** Appuyer la tourelle sur la buse pour l'enclencher.

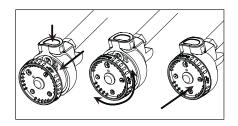

A20118 30- FR

	0°	15°	40°	Savon
Type de jet	/	1	1	
Usages	jet étroit puissant pour le nettoyage intense	nettoyage intense de petites surfaces	couvre une surface plus grande	applique des solutions de nettoyage
Surfaces *	métal ou béton; NE PAS utiliser sur le bois	métal, béton ou bois	métal, béton, bois ou vinyle	métal, béton, bois ou vinyle

ATTENTION Le jet à haute pression de la laveuse à pression est capable d'endommager les surfaces fragiles telles que le bois, le verre, la peinture d'automobiles, les garnitures d'auto ainsi que les obiets délicats tels que les fleurs et arbustes. Avant de vaporiser, vérifiez l'objet à nettoyer afin de vous assurer qu'il est assez robuste pour résister à la puissance du jet sans subir des dommages.

Afin de réduire le risque de blessures, lire le monde d'emploi de la laveuse haute pression avant de la mettre en marche.

Risque d'injection de liquide et de lacération Lors du fonctionnement à pression **A DANGER** élevée. NE PAS laisser le jet à haute pression en contact avec la peau et les veux sans protection ou avec des animaux. Une blessure grave se produira.

La laveuse haute pression fonctionne à des pressions de liquides et des vitesses suffisamment élevées pour pénétrer la peau humaine et animale, ce qui pourrait se solder par une amputation ou autres blessures graves. Des fuites provoquées par des raccords lâches ou des tuyaux usés ou endommagés peuvent se solder par des blessures par injection. NE PAS TRÁITER UNE INJECTION DE LIQUIDE COMME UNE SIMPLE COUPURE! Consulter un médecin immédiatement!

**A AVERTISSEMENT** 

Risque d'incendie, asphyxie et de brûlures. NE JAMAIS faire le plein du réservoir avec le moteur en marche ou chaud. Ne pas fumer lors du

plein d'essence.

- NE JAMAIS remplir le réservoir au complet. Laisser environ 127 mm (1/2 po) de dégagement sous le bord du goulot de remplissage pour permettre l'expansion de l'essence. Essuyer toute trace d'essence du moteur et de l'équipement avant de démarrer le moteur.
- NE JAMAIS utiliser le moteur à l'intérieur ou dans un espace clos peu aéré. Les gaz d'échappement des moteurs contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.
- NE PAS laisser les tuyaux en contact avec le silencieux chaud en cours de fonctionnement ou immédiatement près l'utilisation de la laveuse haute pression. Les dommages aux tuyaux, suite à un contact avec les surfaces chaudes du moteur, NE sont PAS couverts par la garantie.

Risque des dommages à la propriété. NE JAMAIS tirer sur le tuyau ATTENTION d'approvisionnement en eau pour déplacer la laveuse haute pression. Cette action risque d'endommager le tuyau ou l'arrivée d'eau de la pompe.

- NE PAS utiliser d'eau chaude. Utiliser uniquement de l'eau froide.
- NE JAMAIS fermer l'arrivée d'eau lors du fonctionnement de la laveuse haute pression, cela endommagera la pompe.
- NE PAS cesser la pulvérisation d'eau pour une période de plus de deux minutes à chaque fois. La pompe fonctionne en mode de dérivation lorsque la détente du pistolet de pulvérisation n'est pas engagée. Il y a risque d'endommagement des composants internes de la pompe si elle demeure en mode de dérivation pour plus de deux minutes.

Si vous ne comprenez pas ces mises en garde, veuillez téléphoner le 1-800-888-2468 et communiquer avec un représentant du service à la clientèle pour obtenir de plus amples instructions.

## APPLICATION DES PRODUITS CHIMIQUES/SOLVANTS DE NETTOYAGE

L'application des solutions de nettoyage devrait être effectuée à basse pression.

**REMARQUE:** Utilisez seulement des savons ou des produits chimiques qui sont conçus spécialement pour une laveuse à pression. **Ne pas utiliser de l'eau de Javel.** 

#### Application de produits chimiques

 Vérifier que le tuyau pour produits chimiques est solidement appuyé sur le raccord cannelé



situé près du raccord du tuyau haute pression de la pompe, comme indiqué.


- 2. Placez l'autre extrémité du boyau de produit chimique (l'extrémité avec le filtre) dans le contenant avec le produit chimique/solution de nettoyage. REMARQUE: Pour chaque quantité de 26,5 litres (7 gallons) d'eau pompée, 3,8 litres (1 gallon) de produit chimique/solution de nettoyage seront utilisés.
- Sélectionner l'embout pour savon du tube de pulvérisation Gatling. Consulter le paragraphe « Utilisation du tube de pulvérisation Gatling » de la présente section.
- 4 Après avoir utilisé un produit chimique, placez le boyau de produit chimique dans un récipient d'eau propre et aspirez de l'eau propre à travers le système d'injection de produit chimique pour bien rincer le système. Si les produits chimiques restent dans la pompe, celle-ci pourrait être endommagées par un produit chimique ne sont pas couvertes par la garantie.

**REMARQUE:** Les produits chimiques et savons ne peuvent pas être siphonnés lorsque la lance est réglée à la position de haute pression.

### **DÉMARRAGE**

Avant de démarrage, l'appareil, consultez le guide du moteur pour connaître la procédure de démarrage appropriée.


- Dans un endroit extérieur bien aéré, ajoutez de l'essence pure, sans plomb, de haute qualité et ayant un indice d'octane de 86 ou plus. Ne pas trop remplir. Essuyez l'essence déversée avant de démarrer le moteur. Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.
- 2. Vérifiez le niveau d'huile. Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.
- 3. Raccorder le tuyau d'eau à l'approvisionnement d'eau. Faire couler de l'eau dans le tuyau pour retirer toute bulle d'air. Dès que le jet d'eau est constant, fermer l'approvisionnement d'eau.
- 4. Assurez-vous que l'écran filtrant est dans l'orifice d'entrée d'eau de la pompe.

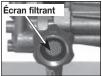

#### REMARQUE:

Le côté conique doit être dirigé vers l'extérieur.

 Branchez la source d'eau à l'orifice d'entrée de la pompe.
 REMARQUE: La source d'eau doit fournir un minimum de 19 litres (5 gallons) par minute à 20 PSI.

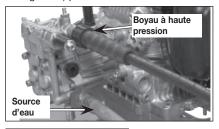

# **A AVERTISSEMENT**

Pour réduire la possibilité de

contamination, toujours protéger le système contre les refoulements s'il est raccordé au système d'apport en eau potable.

 Attachez le boyau à haute pression à la sortie de la pompe.

A20118 32- FR

- 7. Si vous appliquez un produit chimique ou une solution de nettoyage. Si vous voulez appliquer un produit chimique ou une solution de nettoyage, consultez la partie intitulée « Application des produits chimiques/solvants de nettoyage » de cette section.
- Ouvrez le robinet de la source d'eau.

ATTENTION

Risque des dommages à la propriété. Négliger de suivre cette directive pourrait endommager la pompe.

- Retirer toute trace de bulles d'air de la pompe et du tuyau haute pression en appuyant sur la détente jusqu'à l'obtention d'un jet d'eau constant.
- Démarrez le moteur. Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.

# A AVERTISSEMENT Risque

d'utilisation

dangereuse Si le moteur ne démarre pas après deux tentatives, appuyer sur la détente du pistolet pour décompresser la pompe. Tirer lentement la corde du démarreur jusqu'à obtention d'une résistance. Puis tirer rapidement sur celui-ci pour éviter l'effet de rebond moteur et empêcher toute blessure à la main ou au bras.

11. Appuyez sur la détente du pistolet pour commencer la vaporisation d'eau.

# **A AVERTISSEMENT**

Risque d'utilisation

dangereuse Se tenir sur une surface stable et saisir solidement le pistolet/la lance avec les deux mains. S'attendre à un effet de rebond lorsque la détente du pistolet de pulvérisation est engagée.

 Relâchez la détente pour arrêter le débit d'eau.



# **▲** DANGER

Risque de blessure par jet. Verrouiller

la détente lorsque le pistolet n'est pas utilisé pour empêcher une pulvérisation accidentelle.

13. Réglez le jet de vaporisation de la buse pour correspondre à la tâche à effectuer. Consultez les directives intitulées « Utilisation de la lance » de cette section.

## ARRÊT DE L'APPAREIL

 Après chaque usage, si vous avez appliqué des produits chimiques, placez le boyau de produit chimique dans un récipient d'eau propre et aspirez de l'eau propre à travers le système d'injection de produit chimique pour bien rincer le système.

# ATTENTION

Risque des dommages à la

propriété. Si vous n'exécutez pas cette étape, cela risque d'endommager la pompe.

 Arrêtez le moteur. Consultez le Guide du moteur.

**REMARQUE:** NE fermez JAMAIS le robinet d'eau lorsque le moteur tourne.

- 3. Fermez le robinet de la source d'eau.
- Appuyez sur la détente du pistolet de vaporisation pour dégager l'eau sous pression dans le boyau ou dans le pistolet.
- Consultez la section sur l'entreposage de ce guide pour connaître les procédures d'entreposage appropriées.

# ENTRETIEN

# **A AVERTISSEMENT**

Risque de brûlure Lors

d'un entretien, il y a présence de surfaces d'eau chaudes, à pression élevée et de pièces mobiles qui peuvent provoquer des blessures graves ou un décès.

# **A AVERTISSEMENT**

Risque d'incendie

Avant tout entretien ou réparation, toujours débrancher le fil de la bougie, laisser refroidir le moteur et décompresser toute pression d'eau. Le moteur contient un combustible inflammable. Ne pas fumer ou travailler près de flammes nues lors d'un entretien.

Afin d'assurer le bon fonctionnement et une durée de vie prolongée de votre laveuse à pression, vous devez préparer et suivre un calendrier d'entretien régulier. Si votre laveuse à pression est utilisée dans un environnement défavorable, tel qu'à des températures élevées ou des conditions poussiéreuses, les vérifications d'entretien doivent être exécutées plus souvent

#### **MOTEUR**

Consultez le guide du moteur pour connaître les recommandations du fabricant concernant tous les services d'entretien. **REMARQUE**: Le bouchon de vidange du moteur se situe à l'arrière de l'appareil.

#### **POMPE**

**REMARQUE**: La pompe a été remplie d'huile à l'usine.

 Changez l'huile de la pompe après les premières dix (10) heures d'utilisation et à toutes les 50 heures ensuite.

Bouchon de

remplissage

d'huile

Bouchon

vidange

d'huile

de

Changement de l'huile de la pompe

- Desserrez le bouchon de remplissage d'huile.
- Placez un récipient sous le bouchon de vidange d'huile.
- 3. Retirez le bouchon de vidange d'huile. Utilisez une 5/16 po.
- Une fois que toute l'huile a été vidangée, remettez le bouchon de vidange d'huile. Serrez-le bien.

- Enlevez le bouchon de remplissage d'huile et versez 130-140 ml (4.4-4.7 oz) d'huile R&O 150. Si l'huile R&O 150 n'est pas disponible, utilisez d'huile pour pompes EXA70.
- Remettez en place le bouchon de remplissage d'huile et bien le serrer.

#### **NETTOYAGE DE LA BUSE**

Si la buse devient obstruée par des matériaux étrangers comme la poussière, une pression excessive peut se développer. Si la buse devient partiellement obstruée ou le débit est restreint, la pression de la pompe commencera à pulser. Nettoyez la buse immédiatement en vous servant de la trousse de nettoyage de buse fournie et en suivant les directives suivantes:

- Arrêtez la laveuse à pression et fermez le robinet de la source d'eau.
- **2.** Appuyez sur la détente du pistolet afin de dégager l'eau sous pression.
- 3. Détachez la lance du pistolet.
- Libérer la tourelle Gatling. Retirez toute obstruction à l'aide de l'outil de nettoyage de buse fourni et rincez à l'eau propre.




- Diriger l'arrivée d'eau dans le tube de pulvérisation pendant 30 secondes pour évacuer les particules détachées
- 6. Choisir la buse et enclencher la tourelle.
- 7. Attachez la lance au pistolet et ouvrez le robinet de la source d'eau.
- Démarrez la laveuse à pression et réglez la lance à la position de haute pression pour l'essayer.

A20118 34- FR

# NETTOYAGE DU FILTRE D'ENTRÉE D'EAU

Cet écran filtrant devrait être vérifié périodiquement et nettoyé au besoin.

 Saisissez l'extrémité du filtre et retirez-le de l'orifice d'entrée d'eau de la pompe, tel qu'illustré.

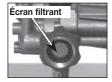

- 2. Nettoyez le filtre en le rinçant à l'eau sur les deux côtés.
- Réinsérez le filtre dans l'orifice d'entrée d'eau de la pompe. REMARQUE: Le côté conique doit être dirigé vers l'extérieur.

**REMARQUE**: N'utilisez pas la laveuse à pression lorsque le filtre n'est pas posé de façon appropriée.

# **ENTREPOSAGE**

### **MOTEUR**

Consultez le Guide du propriétaire du moteur pour connaître les recommandations du fabricant en ce qui concerne l'entreposage.

# **POMPE**

Le fabricant recommande l'utilisation d'un protecteur de pompe/produit d'hivérisation tel que le DP80 lors de l'entreposage de l'appareil pour une durée supérieure à 30 jours et/ou lorsque des températures sous le point de congélation sont prévues. Le DP80 peut être acheté auprès du magasin où l'achat de l'appareil a été effectué. Si un protecteur de pompe/produit d'hivérisation n'est pas disponible, faire circuler dans la pompe un antigel pour véhicule récréatif comme décrit dans les étapes ci-dessous.

REMARQUE: l'utilisation d'un protecteur de pompe/produit d'hivérisation ou d'un antigel pour véhicule récréatif est destinée à lubrifier correctement les joints internes de la pompe quelle que soit la température ou l'environnement.


1. Prendre un entonnoir de 170 ml (6 onces) d'antigel pour véhicule récréatif et un tuyau de jardin de 40,6 à 91,5 cm (16 à 36 po) avec un connecteur mâle à une extrémité.

# **ATTENTION**

risque de dommages matériels. Utiliser

uniquement de l'antigel pour véhicule récréatif. Tout autre antigel est corrosif et peut endommager la pompe.

- 2. Débrancher le fil de la bougie.
- 3. Raccorder le tuyau de jardin à l'admission d'eau de la pompe.
- 4. Ajouter de l'antigel pour véhicule récréatif comme indiqué.

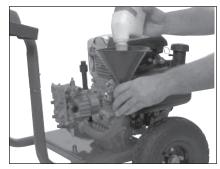

- 5. Tirer lentement plusieurs fois sur la corde du démarreur du moteur jusqu'à ce que de l'antigel sorte par le raccord du tuyau haute pression de la pompe.
- 6. Détacher le tuyau de jardin de l'admission d'eau de la pompe.
- 7. Rebrancher le fil de la bougie.

### LAVEUSE À PRESSION

- Vidangez toute l'eau du boyau à haute pression, enroulez-le et rangez-le dans le berceau de la poignée de la laveuse à pression.
- Vidangez toute l'eau du pistolet et de la lance. Pour ce faire, maintenez le pistolet en position verticale, en dirigeant la buse vers le bas, et appuyez sur la détente du pistolet. Rangez ces pièces dans le portepistolet.
- Entreposez le boyau de produit chimique de façon à éviter tous dommages.
- Si vous avez besoin de plus d'espace, enlevez les poignées et placez-les tel qu'illustré.



Le panneau des accessoires a été conçu pour l'entreposage de plusieurs accessoires qui peuvent être achetés séparément au magasin où vous avez acheté cette laveuse à pression.





# **ACCESSOIRES**

Les accessoires recommandés pour la laveuse haute pression peuvent être achetés auprès du distributeur local ou d'un centre de réparation autorisé. Pour toute assistance en matière d'accessoire convenant à l'outil acheté, composer le numéro suivant : 1-800-888-2468 ou consulter notre site Web www.excellpressurewasher.com.

ADANGER

Risque d'injection de liquides. Si une lance ou un pistolet de rechange est utilisé avec cette laveuse à pression, NE PAS utiliser une lance et/ou une combinaison lance et pistolet dont la longueur est inférieure à celle des lance et pistolet fournis avec cette laveuse à pression; la mesure se fait de l'extrémité de la buse à la détente du pistolet.

ATTENTION

l'utilisation de tout autre accessoire non recommandé avec cet outil pourrait s'avérer dangereuse. Utiliser uniquement des accessoires de marque EXCELL de classement égal ou supérieur à celui de la laveuse haute pression.

# **RÉPARATIONS**

Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, l'entretien et les réglages doivent être réalisés par un centre de réparation sous garantie autorisé. Toujours utiliser des pièces de rechange identiques. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation sous garantie autorisé le plus près, composer le 1-800-888-2468 ou consulter notre site Web www.excellpressurewasher.com

A20118 36- FR

	GUIDE DE DÉPAN	INAGE
PROBLÈME	CAUSE	CORRECTION
Le moteur ne	Aucun carburant.	Ajoutez du carburant.
démarre pas (voir le Guide du moteur pour plus de	Accumulation de pression après avoir tiré deux fois sur le cordon de démarrage ou après l'utilisation initiale.	Appuyez sur la détente du pistolet pour dégager la pression.
renseignements sur le dépannage du moteur)	Le levier d'étrangleur est en position sans étranglement « No Choke ».	Déplacez le levier d'étrangleur à la position d'étranglement « Choke ».
	Fil de bougie n'est pas branché.	Branchez le fil de la bougie d'allumage.
	Interrupteur du moteur est en position OFF.	Placez l'interrupteur du moteur en position ON.
	Le levier d'étranglleur est en position « Choke » lorsque le moteur est chaud ou lorsque le moteur a été exposé à une source de chaleur pour une période prolongée.	Déplacez le levier d'étrangleurr à la position sans étranglement.
Aucune pression ou basse pression (à l'utilisation initiale)	La lance n'est pas en position de haute pression.	Consultez les instructions « Utilisation de la lance de vaporisation » de la section « Utilisation ».
	Alimentation en eau insuffisante.	La source d'eau doit acheminer au moins 5 gal./min à 20 PSI.
	Fuite au raccord de boyau à haute pression.	Réparex la fuite. Appliquez du ruban d'étanchéité au besoin.
	Buse obstruée.	Consultez les instructions « Nettoyage de la buses » de la section « Entretien ».
	Écran de filtrage d'eau obstrué.	Retirez le filtre et nettoyez-le.
	De l'air se trouve dans le boyau.	Arrêtez le moteur et fermez ensuite le robinet de la source d'eau. Débranchez la source d'eau de l'orifice d'entrée de la pompe et ouvrez le robinet de la source d'eau pour purger l'air du boyau. Lorsqu'un jet continu d'eau paraît, fermez le robinet de la source d'eau. Rebranchez la source d'eau à l'orifice d'entrée de la pompe et ouvrez la source d'eau. Appuyez sur la détente pour purger l'air qui reste.
	Le d'étrangleur est en position « Choke » .	Déplacez le d'étrangleur à la position sans étranglement « Choke ».
	Le boyau à haute pression est trop long.	Utilisez un boyau à haute pression d'une longueur inférieure à 30 mètres (100 pieds).

PROBLÈME	CAUSE	CORRECTION
Aucun produit chimique n'est aspiré	La lance n'est pas en position de basse pression.	Consultez le paragraphe « Utilisation de la lance de vaporisation » de la section « Utilisation ».
	Filtre de produit chimique obstrué.	Nettoyez le filtre.
	L'écran filtrant de produit chimique n'est pas submergé dans le produit chimique.	Assurez-vous que l'embout du boyau de produit chimique est entièrement submergé dans le produit chimique.
	Le produit chimique est trop épais.	Diluez le produit chimique. Le produit chimique devrait avoir la consistance d'eau.
	Le boyau à haute pression est trop long.	Utilisez un boyau d'eau plus long au lieu d'un boyau à haute pression plus long.
	Une accumulation de produit chimique dans l'injecteur de produit chimique.	Apportez les pièces à un CSGA pour le nettoyage ou le remplacement.
Aucune pression ou basse pression (après un certain temps d'utilisation normale)	Joint d'étanchéité ou garniture usés.	Faire remplacer par un CSGA.
	Soupapes usées ou obstruées.	Faire remplacer par un CSGA.
	Piston de déchargeur usé.	Faire remplacer par un CSGA.
Fuite d'eau au niveau de la	Joint torique usé ou brisé.	Vérifiez et remplacez.
connexion du pistolet/lance	Connexion de boyau desserrée.	Serrez.
Fuite d'eau au niveau de la pompe	Connexions desserrées.	Serrez.
	Garnitures de piston usées.	Faire remplacer par un CSGA.
	Joints toriques usés ou brisés.	Faire remplacer par un CSGA.
	La tête de la pompe ou les tubes sont endommagés à cause du gel.	Faire remplacer par un CSGA.
La pompe fonctionne de façon pulsée	Buse obstruée.	Consultez les instructions « Nettoyage de la buses » de la section « Entretien ».

CSGA = Centre de service sous garantie autorisé

A20118 38- FR

# **GARANTIE LIMITÉE**

#### GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN SUR LES COMPOSANTS DU PRODUIT SAUF POUR LA POMPE

La société Black & Decker (É.-U.) Inc. garantit, auprès de l'acheteur initial, que le cadre, roues, pistolet, tuyau, pôle, buse(s) et autres composants des laveuses à haute pression Excell, couverts sous cette garantie, sont exempts de défaut de matériau ou de fabrication pendant un an à partir de la date d'achat.

#### **GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS**

Black & Decker garantit, auprès de l'acheteur initial, que la pompe des laveuses à haute pression Excell, couverte sous cette garantie, est exempte de défaut de matériau et de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat. La garantie limitée de deux ans s'applique uniquement à la pompe.

Black & Decker réparera ou remplacera, à son choix, les produits ou composants ayant fait défaut au cours des périodes de garantie décrites ci-dessus. Les réparations seront programmées suivant le flux normal de travail et les heures d'ouvertures des centres de réparations ainsi que de la disponibilité des pièces de rechange. Toutes les décisions de Black & Decker concernant cette garantie limitée sont finales.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir aussi d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

#### RESPONSABILITÉ DE L'ACHETEUR INITIAL (utilisateur initial) :

- Pour une réclamation au titre de la garantie d'une laveuse à haute pression Excell, la retourner au lieu d'achat.
- Conserver le reçu de caisse d'origine comme preuve d'achat pour toute réparation couverte par la garantie.
- Utiliser une diligence raisonnable lors de l'utilisation et l'entretien du produit comme décrit dans le ou les mode(s) d'emploi.

#### **CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS:**

- Les marchandises vendues comme remises à neuf, utilisées comme équipement de location, articles en montre ou modèles de présentation;
- Les marchandise endommagées ou inopérantes suite à une usure normale, une mauvaise utilisation, une utilisation sous conditions froides, chaudes, pluvieuses, d'humidité excessive ou sous le point de congélation, une utilisation avec produits chimiques inappropriés, une négligence, un accident, une utilisation non conforme aux instructions comprises dans le ou les mode(s) d'emploi fourni(s) avec le produit, un mauvais entretien, une utilisation avec accessoires non recommandés par Black & Decker ou une réparation ou des modifications non autorisées;
- Les frais de réparation et de transport de marchandises exemptes de défauts;
- Les frais associés avec l'assemblage, la lubrification exigée, les réglages ou autres frais d'installation ou de mise en marche;
- Les pièces ou accessoires non récupérables, fournis avec le produit, qui deviendront inopérants ou inutilisables après une certaine période d'utilisation, y compris mais sans s'y limiter, aux ressorts, buses, joints toriques, rondelles et accessoires similaires;
- La marchandise vendue par Black & Decker qui est fabriquée par et identifiée comme le produit d'un autre fabricant/entlC2 comme les moteurs à essence. La garantie du fabricant, si offerte, s'appliquera dans ces cas.
- TOUTE PERTE, DOMMAGE, FRAIS ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS POUVANT PROVENIR DE TOUT DÉFAUT, DÉFAILLANCE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, auquel cas, les exclusions ou limitations ci-dessus pourraient ne pas être applicables.
- LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. Certains États ou provinces ne permettent pas les restrictions sur la durée d'une garantie implicite, auquel cas, les restrictions pourraient ne pas être applicables.

#### DEFINICIONES DE NORMAS DE SEGURIDAD

Este manual contiene importante información para que usted sepa y comprenda. Esta información se relaciona con la protección de SU SEGURIDAD Y LA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS AL EQUIPO. Para ayudarlo a reconocer esa información, utilizamos los símbolos indicados más abajo. Sírvase leer el manual y prestar atención a dichos símbolos.

APELIGRO Indica una situación de inminente riesgo, que si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.	A PRECAUCIÓN Indica una situación potencialmente peligrosa, que si no se evita, podría causar lesiones menores o moderadas.
ADVERTENCIA Indica una situación potencialmente riesgosa, que si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.	PRECAUCIÓN  Usado sin el símbolo de seguridad de alerta indica una situación potencialmente riesgosa la que, que si no se evita, podría causar daños a la propiedad.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR

ADVERTENCIA

Esta unidad podría no estar equipada con un cortachispas en el silenciador del escape. Si esta unidad se usa alrededor de materiales inflamables o en suelo cubierto con materiales tales como productos agrícolas, forestales, arbustos u otros similares, se debe instalar un corta chispas autorizado, y en el estado de California es obligatorio por ley que esté provisto de corta chispas y mantenido en buen estado de funcionamiento de acuerdo a las secciones 130050 y/o secciones 4442 y 4443 del Código de Recursos Públicos Naturales. El cortachispas también se requiere en algunas jurisdicciones del Servicio Forestal del Gobierno de los EE.UU. y también puede ser obligatororio por otros estatutos y ordenanzas.

ADVERTENCIA Este producto contiene sustancias químicas -entre ellas, plomoreconocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos. Lávese las manos después de utilizarlo.

# **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

ADVERTENCIA No opere este equipo hasta haber leído y entendido las instrucciones de seguridad, operación y mantenimiento en este Manual del Operador y en el Manual del Propietario del Motor.

#### LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

A ADVERTENCIA RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO			
¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO		
La gasolina derramada y sus vapores pueden encenderse a causa de chipas de cigarrillos, arcos eléctricos, gases de escape y componentes calientes del motor, como el silenciador	<ul> <li>Apague el motor y deje que se enfríe antes de poner combustible en el tanque.</li> <li>Sea cuidadoso al llenar el tanque para evitar el derrame de combustible.         Aleje la lavadora a presión del área combustible antes de poner en marcha el motor.     </li> </ul>		
El calor expandirá el combustible dentro del tanque, lo que podría provocar un derrame y una posible explosión incendio	Llene el tanque hasta 12,7 mm (1/2") por debajo de la parte inferior del cuello de llenado, a fin de brindar espacio para la expansión del combustible.		

A20118 40- FR

#### RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO (CONTINUAR)

- La operación de la lavadora a presión en un entorno explosivo podría provocar un incendio
- Opere y coloque combustible al equipo en áreas bien ventiladas y libres de obstrucciones. Equipe las áreas con un extintor de incendios adecuado para incendios por gasolina.
- La colocación de materiales contra o cerca de la lavadora a presión puede interferir con la ventilación adecuada del equipo, lo que causaría un sobrecalentamiento y podría encender los materiales.
- Nunca opere la lavadora a presión en un área que tenga malezas secas.
- El calor del escape del silenciador puede dañar las superficies pintadas, derretir los materiales sensibles al calor (como revestimientos interiores, plástico, goma, vinilo o la propia manguera de presión) y perjudicar a las plantas naturales.
- Mantenga siempre la lavadora a presión a una distancia mínima de 1,2 m (4') de las superficies (tales como casas, automóviles o plantas naturales) que podrían sufrir daños por el calor del escape del silenciador.
- El combustible que no se almacena en forma correcta podría causar la ignición accidental. Si no se lo resguarda adecuadamente, podría terminar en manos de niños u otras personas no calificadas.
- Almacene el combustible dentro de un contenedor aprobado por OSHA en un lugar seguro, lejos del área de trabajo.
- El uso de ácidos, productos químicos tóxicos o corrosivos, venenos, insecticidas o cualquier clase de solventes inflamables con esta unidad, podría ocasionar lesiones serias o la muerte.
- No rocíe líquidos inflamables.



# **▲PELIGRO** RIESGO RESPIRATORIO (ASFIXIA)

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
<ul> <li>La inhalación de vapores de escape causará lesiones graves o la muerte.</li> <li>El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro que es fatal.</li> </ul>	<ul> <li>Opere la lavadora a presión en un área bien ventilada. Evite los lugares cerrados como garajes, sótanos, etc.</li> <li>Nunca opere la unidad en un lugar en el que haya otras personas o animales.</li> </ul>
Algunos líquidos para limpieza contienen sustancias que podrían causar lesiones en la piel, los ojos o los pulmones.	<ul> <li>Utilice solamente limpiadores recomendados específicamente para lavadoras a alta presión. Siga las recomendaciones de los fabricantes. No use lejía de cloro ni otro compuesto corrosivo.</li> </ul>

# APELIGRO RIESGO DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO Y LACERACIÓN

#### ¿QUÉ PUEDE SUCEDER?

#### • Su lavadora a presión opera el líquido con una presión y velocidad lo suficientemente altas como para penetrar la carne humana y animal, y por ello podría ocasionar una amputación u otra lesión grave. Las pérdidas causadas por accesorios sueltos o mangueras dañadas pueden producir lesiones por invección. NO TRATE LA INYECCIÓN DE LÍQUIDO COMO SI FUERA UN SIMPLE CORTE Consulte al médico de inmediato.

#### CÓMO EVITARLO

- Inspeccione la manguera de alta presión periódicamente. Reemplace la manguera de inmediato si está dañada, gastada, se derritió por contacto con el motor o evidencia signos de grietas, burbuias, aquieros u otros tipos de pérdida. Nunca tome una manguera de alta presión que tenga una pérdida o esté dañada.
- Nunca toque, tome ni trate de cubrir un aquiero o causa de pérdida de agua similar en la manguera de alta presión. El flujo de agua ESTÁ a alta presión y PENETRARÁ la piel.
- Nunca coloque las manos frente a la boquilla.
- No dirija el pulverizador hacia sí mismo u otras personas.
- Asegúrese de que la manguera y los accesorios estén ajustados y en buenas condiciones. Nunca se sujete de la manguera ni de los accesorios durante la operación.
- No permita que la manguera entre en contacto con el silenciador.
- Nunca coloque ni quite la varilla ni los accesorios de la manguera mientras el sistema esté presurizado.
- Podría resultar herido si la presión del sistema no se reduce antes de intentar realizarle mantenimiento o desarmarlo
- Para aliviar la presión del sistema, apaque el motor, cierre el suministro de agua v hale del disparador de la pistola hasta que deje de salir líquido.
- Utilice solamente mangueras y accesorios calificados para soportar presiones superiores al PSI de su lavadora a presión.



# APELIGRO RIESGO DE LESIÓN POR PULVERIZACIÓN

# ¿QUÉ PUEDE SUCEDER?

 La pulverización de líquidos a alta velocidad puede hacer que los obietos se rompan v lancen partículas a gran velocidad.

### **CÓMO EVITARLO**

- Use siempre gafas de seguridad aprobadas según la ANSI Z87.1. Utilice ropa que lo proteia de una pulverización accidental.
- Nunca apunte el pulverizador a personas o animales.

#### RIESGO DE LESIÓN POR PULVERIZACIÓN (CONTINUAR)

- Los objetos livianos o no asegurados pueden convertirse en proyectiles peligrosos.
- Asegure siempre el bloqueador del disparadorcuando la varilla no esté en uso para evitar la operación accidental.
- Nunca asegure el disparador hacia atrás, en posición abierta permanente.



#### **▲** PELIGRO

# RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA

### ¿QUÉ PUEDE SUCEDER?

#### La operación insegura de su lavadora a presión podría producir lesiones graves o la muerte, a usted mismo o a otras personas..

### **CÓMO EVITARLO**

- No utilice lejía de cloro ni otro compuesto corrosivo.
- Familiarícese con las operaciones y los controles de la lavadora a presión.
- Mantenga el área de operaciones libre de personas, mascotas y obstáculos.
- No opere el producto cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol o drogas. Manténgase alerta en todo momento.
- Nunca anule las características de seguridad de este producto.
- No opere la máquina si faltan piezas, están rotas o no son las autorizadas.
- Nunca deje la varilla sin atención mientras la unidad está en funcionamiento.
- Si no se sigue el procedimiento de puesta en marcha adecuado, el motor puede retroceder, lo que podría causar daños graves a las manos y los brazos..
- Si el motor no arranca después de halar dos veces, apriete el disparador de la pistola para aliviar la presión de la bomba. Hale del cable de arranque lentamente hasta sentir cierta resistencia. Entonces, hale de él rápidamente para evitar el retroceso y que se produzcan lesiones en las manos o los brazos.
- La pistola/varilla pulverizadora es una herramienta de limpieza poderosa, que podría parecer un juguete ante los ojos de un niño.
- Mantenga a los niños alejados de la lavadora a presión en todo momento.
- La fuerza reactiva de la pulverización hará que la pistola/varilla retroceda, lo cual podría hacer que el operador se resbale, caiga o apunte el pulverizador hacia una dirección incorrecta. El control inadecuado de la pistola/varilla puede causar lesiones al usuario y a otras personas.
- No se estire demasiado ni se pare en una superficie que no brinde estabilidad.
- No use la lavadora a presión cuando esté subido a una escalera.
- Agarre la pistola/varilla firmemente con ambas manos. Espere que la pistola retroceda cuando la dispare.



#### **▲ PELIGRO**

#### RIESGO DE LESIÓN O DAÑO A LA PROPIEDAD AL TRANSPORTAR O ALMACENAR LA UNIDAD

#### ¿QUÉ PUEDE SUCEDER?

#### Se puede producir una pérdida o derrame de combustible y aceite, lo cual podría generar peligro de incendio o inhalación. Puede causar lesiones graves o la muerte. Los derrames de combustible o aceite dañarán alfombras, pintura y otras

superficies de vehículos o remolques.

#### CÓMO EVITARLO

 Si la lavadora a presión está equipada con una válvula de cierre de combustible, colóquela en la posición CERRADA antes de transportar la unidad, a fin de evitar pérdidas de combustible. Si la lavadora no está equipada con esta válvula, drene el combustible del tanque antes de transportarla. Sólo transporte combustible en un contenedor aprobado por OSHA. Coloque siempre la lavadora a presión en un tapete protector cuando la transporte, para proteger al vehículo de daños por pérdidas. Quite la lavadora a presión del vehículo inmediatamente una vez que hava llegado a destino.



# ADVERTENCIA RIESGO DE DE ESTALLIDO

# ¿QUÉ PUEDE SUCEDER?

#### **CÓMO EVITARLO**

- El inflado excesivo de los neumáticos. podría causar lesiones graves y daño a la propiedad.
- Utilice un medidor de presión de neumáticos para controlar la presión de éstos antes de cada uso v mientras los infla: observe el flanco para ver la presión correcta del neumático. **NOTA:** Los tanques de aire, los compresores y el equipo similar que se usa para inflar neumáticos pueden llenar neumáticos pequeños como éstos con mucha rapidez. Ajuste el regulador de presión sobre el suministro de aire a un valor no superior a la calificación de la presión del neumático. Agregue aire en forma gradual y use con frecuencia el medidor de presión de neumáticos para evitar inflarlos en exceso.
- La pulverización de líquidos a alta velocidad dirigida hacia los flancos de los neumáticos (como los de los automóviles, remolques y otros vehículos similares) podría dañar el flanco v provocar lesiones graves.
- En las lavadoras a presión de más de 1600 PSI (110 barios) utilice la pulverización en abanico más ancha (boquilla de 40°) y pulverice a una distancia mínima de 20 cm (8") del flanco del neumático. No pulverice directamente sobre la unión entre el neumático y el borde.



# A ADVERTENCIA RIESGO DE SUPERFICIES CALIENTES

	¿QUÉ	<b>PUEDE</b>	SUCEDE	₹?
--	------	--------------	--------	----

#### CÓMO EVITARLO

 El contacto con superficies calientes. tales como los componentes de escape de motores, podría causar quemaduras araves.

Durante la operación, toque solamente las superficies de los controles de la lavadora a presión. Mantenga a los niños aleiados de la lavadora a presión en todo momento. Es posible que ellos no reconozcan los peligros de este producto.



# A ADVERTENCIA RIESGO DE QUEMADURA QUÍMICA

 El uso de ácidos, químicos tóxicos o corrosivos, venenos, insecticidas o cualquier tipo de solvente inflamable con este producto podría provocar una lesión grave o la muerte

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?

- CÓMO EVITARLO
- No utilice ácidos, gasolina, kerosén o cualquier otro material inflamable en este producto. Sólo use detergentes, limpiadores y desgrasadores domésticos recomendados para su aplicación en lavadoras de presión.
- Utilice ropa que le proteja los ojos y la piel del contacto con los materiales pulverizados.



# A ADVERTENCIA RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

# ¿QUÉ PUEDE SUCEDER?

#### CÓMO EVITARLO

 La pulverización de tomacorrientes o interruptores eléctricos, u obietos conectados a un circuito eléctrico podría provocar una descarga eléctrica fatal.

 La pulverización de tomacorrientes o interruptores eléctricos, u obietos conectados a un circuito eléctrico podría provocar una descarga eléctrica fatal.



# A ADVERTENCIA RIESGO DE LESIÓN POR LEVANTAR MUCHO PESO

 El intento de levantar un objeto muy pesado puede provocar lesiones graves.

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?

# CÓMO EVITARLO

 La lavadora a presión es demasiado pesada como para que la levante una sola persona. Consiga la ayuda de otras personas para levantarla.

#### LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# **ESPECIFICACIONES**

Modelo XC2800

PSI Max\* 2800 (19305 kPa) PSI de Operación 2520 (17375 kPa) GPM Máx\* 2,6 (9,8 L/min) 2,3 (8,7 L/min) GPM de Operación

\*Valores máximos de flujo y presión de agua determinados de acuerdo con la norma PW101 de la PWMA (Asociación de fabricantes de lavadoras a presión).

**NOTA:** Las fotografías y los dibujos lineales utilizados en este manual son solo referencias y no representan un modelo específico.


# ENU DE LA BOÎTE



avec roues




Panel de accesorios

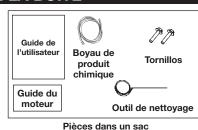

Boyau à haute


pression

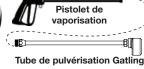




**INSTRUCCIONES PARA ARMAR** 

- 1. Busque todas las partes sueltas de la caja v retírelas.
- 2. Corte las cuatro esquinas de la caja desde la parte superior hacia abaio v coloque los paneles en posición horizontal.

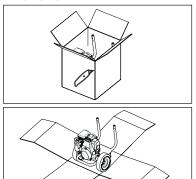


3. Coloque el manillar en el bastidor, presione los botones de enganche y deslice el manillar en el bastidor hasta que los botones enganchen en posición.

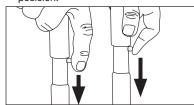


Riesgo de lesión A PRECAUCIÓN personal. Evite colocar las manos entre el mango y el marco cuando realice el ensamblado para no pellizcarse.

#### Para instalar el panel de accesorios:


 Alinee los vástagos con rosca hembra del panel con los orificios en el manillar e insértelos.

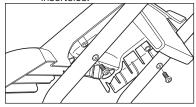


 Fijar el panel de accesorios al manillar con los pernos, sin sobreajustar.

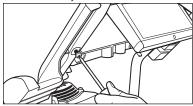

Conecte el tubo aplicador a la pistola y ajústelo firmemente.

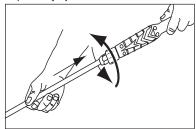

 Conecte la manguera de alta presión a la pistola y ajústela firmemente.

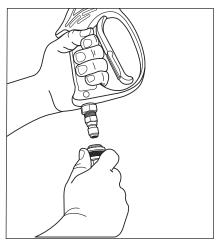

NOTA: La bomba de alta presión se llenó con aceite en la fábrica. No hay necesidad de agregarle aceite en este momento; vea la sección Mantenimiento en este manual para efectuar el mantenimiento de esta bomba.

 Desplace la unidad hacia afuera y descarte la caia.


# A ADVERTENCIA Riesgo de explosión.

Utilice un medidor de presión de neumáticos para controlar la presión de éstos antes de cada uso y mientras los infla; observe el flanco para ver la presión correcta del neumático.

NOTA: Los tanques de aire, los compresores y el equipo similar que se usa para inflar neumáticos puede llenar neumáticos pequeños como éstos con mucha rapidez. Ajuste el regulador de presión en el suministro de aire a un valor que no supere el de la presión del neumático. Agregue aire en forma gradual y use con frecuencia el medidor de presión de neumáticos para evitar inflarlos.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Compare las ilustraciones con su unidad para familiarizarse con la ubicación de sus controles y regulaciones. Conserve este manual para referencias futuras.

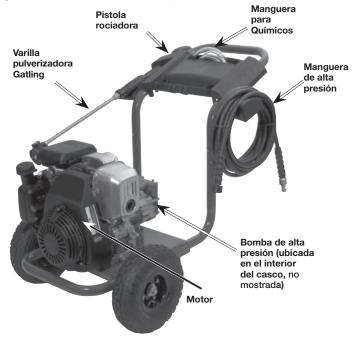

# ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA LAVADORA A PRESIÓN

Bomba de alta presión (ubicada en el interior del casco, no mostrada): Incrementa la presión del suministro de agua.

**Motor:** Acciona la bomba de alta presión. **Manguera de alta presión:** Lleva el agua a presión desde la bomba a la pistola y el tubo aplicador.

Pistola rociadora: Se conecta al tubo aplicador para controlar el volumen del flujo del agua, su dirección y la presión.

Varilla pulverizadora Gatling: Permite al usuario el cambio rápido de las boquillas de alta presión. Consulte esta sección para conocer las instrucciones de uso de la varilla pulverizadora.

Manguera para Químicos: Alimenta los líquidos limpiadores a la bomba para mezclarlos con agua. Refiérase a las instrucciones para la aplicación de químicos y solventes limpiadores en esta sección.

# ELEMENTOS BÁSICOS DEL MOTOR

Refiérase al manual del motor para conocer la ubicación y el manejo de sus controles.

Control de cebado: Abre y cierra la válvula cebadora

Manija de arranque: Tirando esta manija se acciona el arrancador con resorte de retroceso que arranca el motor.

Llave interruptora de l motor: Conecta y desconecta el sistema de ignición del motor.

# TERMINOLOGÍA DE LA LAVADORA A PRESIÓN

**PSI:** (Pounds per Square Inch) Lb/Pulg<sup>2</sup>. Es una unidad de medida para la presión del agua. También se usa para medir la presión neumática, presión hidráulica, etc. Equivale a 49 pascales.

**GPM:** (Gallons per Minute). Galones por minuto. Es la unidad de medida para el flujo de agua. Equivale a 6,89 kPa.

**CU:** (Unidades de limpieza) GPM multiplicados por PSI.

Ipm • kPa = Unidades limpiadoras

A20118 48- FR

Modo de Derivación: Permite que el agua recircule dentro de la bomba cuando el gatillo no está presionado.

# **PRECAUCIÓN**

No permita que la unidad

funcione por más de dos minutos sin apretar el gatillo porque se recalentará v se dañará bomba.

Sistema de Inyección de Productos Químicos: Mezcla los limpiadores o solventes con aqua para meiorar la eficiencia del lavado.

Suministro de agua: Todas las lavadoras a presión deben tener un suministro de agua. Los requerimientos mínimos para el suministro del agua son 137,8 kPa y 22.7 L/ min (5 Gal/min).

Válvula térmica de seguridad: Cuando la temperatura dentro bomba se eleva demasiado. la válvula se abre y deja escapar un chorro de agua para bajar la temperatura. Luego se cierra la válvula.



Válvula térmica de seguridad

# CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LA LAVADORA A PRESIÓN

#### REGULACIÓN DE LA PRESIÓN

La presión viene regulada de fábrica con el objeto de lograr la presión óptima para la limpieza. Si usted necesitase reducir la presión, podrá hacerlo con los siguientes métodos:

- Retírese de la superficie por lavarse. Cuanto más alejado usted se encuentre, menor presión habrá sobre la superficie a lavarse.
- 2. Cambio a la boquilla de 40° - esta boquilla suministra un chorro de agua menos potente y un patrón de pulverización más amplio.

# PRECAUCIÓN

NO intente incrementar la

presión de la bomba. Una graduación superior a la que trae de fábrica puede dañar la bomba.

#### PARA USAR LA VARILLA PULVERIZADORA GATLING™

Las boquillas para la varilla pulverizadora se almacenan en la varilla pulverizadora Gatling. Consulte el cuadro para elegir la boquilla apropiada para el trabajo que desea realizar.

#### CAMBIO DE LAS BOQUILLAS DE LA VARILLA PULVERIZADORA

A PELIGRO Riesgo de inyección de líquido. No dirija el flujo


de agua hacia personas, piel y ojos desprotegidos, ni animales o mascotas. Se producirán lesiones graves.

# **A ADVERTENCIA**

Los objetos despedidos

podrían causar lesiones graves. NO intente cambiar las boquillas mientras la lavadora a presión está funcionando. Apague el motor antes de hacerlo.

- Presione el botón de liberación de la torreta para liberar la torreta.
- 2. Gire la torreta hacia la boquilla seleccionada.
- 3. Empuje la torreta en la boquilla y trabe en el lugar.

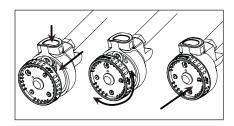

	0°	15°	40°	Jabón
Patrón (Abanico) de Rociado	/	1	1	
Usos	Chorro fino y potente para lavado muy intenso	Lavado intenso de áreas peque- ñas	Cubre áreas amplias de lavado	Aplica solucio- nes limpia- doras
Superficies *	Metal o con- creto NO USAR en madera	metal, concreto, o madera	metal, concreto, madera o vinilo	metal, con- creto, madera o vinilo

\* PRECAUCIÓN
El chorro de alta presión de la lavadora puede
dañar superficies como: madera, vidrio, pintura de automóviles, molduras y
decoraciones de automóviles y objetos delicados tales como flores y arbustos.
Antes de rociar, examine el objeto a lavarse para asegurarse que sea lo
suficientemente robusto como para que no se dañe con la fuerza del chorro.

APELIGRO Para reducir el riesgo de lesión, lea los manuales de instrucciones de la lavadora a presión y del motor antes de poner en marcha la unidad.

APELIGRO Riesgo de inyección de líquido y laceración Cuando utilice la configuración de alta presión, NO permita que el pulverizador entre en contacto con personas, piel y ojos desprotegidos, ni con animales o mascotas. Se producirán lesiones graves.

Su lavadora opera el líquido con una presión y velocidad lo suficientemente altas como
para penetrar la carne humana y animal, y esto podría provocar una amputación u otra
lesión grave. Las pérdidas causadas por accesorios sueltos o mangueras dañadas
pueden provocar lesiones por inyección. NO TRATE LA INYECCIÓN DE LÍQUIDO COMO
SI FUERA UN SIMPLE CORTE. Consulte a un médico de inmediato.

ADVERTENCIA Riesgo de incendio, asfixia y quemadura. NUNCA llene el tanque de combustible cuando el motor esté encendido o caliente. No fume mientras llena el tanque.

- NUNCA llene el tanque de combustible por completo. Llene el tanque hasta 12,7 mm (1/2 pulg.) por debajo de la parte inferior del cuello de llenado, a fin de brindar espacio para la expansión del combustible. Limpie cualquier derrame de combustible del motor y el equipo antes de poner en marcha el motor.
- NUNCA encienda el motor bajo techo ni en áreas cerradas y poco ventiladas. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro que es fatal.
- NO deje que las mangueras entren en contacto con el silenciador del motor, que estará muy caliente, durante o inmediatamente después de usar la lavadora a presión. La garantía NO cubrirá el daño a las mangueras que se produzca por el contacto con superficies muy calientes del motor.

PRECAUCIÓN

Riesgo de daño a la propiedad. NUNCA tire de la manguera de suministro de agua para mover la lavadora a presión. Esta acción podría dañar la manguera y/o la entrada de la bomba.

- NO use agua caliente, sólo agua fría.
- NUNCA cierre el suministro de agua mientras el motor de la lavadora a presión esté encendido, esto dañaría la bomba.
- NO detenga la pulverización de agua durante más de dos minutos por vez. La bomba opera en modo de derivación cuando no se presiona el disparador de la pistola pulverizadora. Si la bomba queda en modo de derivación durante más de dos minutos, sus componentes internos podrían dañarse.

Si no comprende estas instrucciones, sírvase llamar al 1-800-888-2468, para conversar con un representante de servicio que le provea información adiciona

A20118 50- FR

#### CÓMO EMPLEAR PRODUCTOS QUÍMICOS Y SOLVENTES PARA I IMPIF7A

El empleo de productos auímicos o solventes para limpieza es una operación de baja presión. NOTA: Utilice solamente iabones v productos químicos diseñados para el uso en lavadoras a presión. No use blanqueadores.

#### Aplicación de productos químicos:

Asegúrese de que la manguera para productos auímicos esté presionada sobre el pico dentado que está cerca de la



conexión de la manquera de alta presión de la bomba, según se muestra.

- 2. Coloque el otro extremo de la manquera de productos químicos (con su filtro instalado) dentro del contenedor del producto químico o solución de limpieza. NOTA: Se usa 3,785 litros de solución química limpiadora por cada 26,495 litros de agua que se bombea.
- Seleccione la boquilla para jabón en la 3. varilla pulverizadora Gatling y consulte el párrafo "Uso de la varilla pulverizadora Gatling" de esta sección.
- 4. Luego de usar productos químicos, coloque la manquera dentro de un recipiente con aqua limpia y succiónela a través del sistema de invección química, a fin de enjuagar el sistema completamente. Si los productos químicos permaneciesen en la bomba, ésta podría dañarse. Los daños a las bombas ocasionados por productos químicos no están cubiertos por la garantía.

NOTA: Cuando el tubo aplicador esté regulado para presión alta, no succionará los productos químicos o jabón.

#### **ARRANQUE**

Antes de arrancar, refiérase al procedimiento de arranque en el manual de su motor.


1. En una zona bien ventilada externa. agregue gasolina nueva, de alta calidad, sin plomo, identificada en el surtidor de combustible con 86 octanos o más. No llene en exceso. Limpie cualquier derrame de combustible del motor v del equipo antes de poner el motor en marcha. Para informarse del procedimiento correcto, refiérase al manual del motor.

- Verifique el nivel de aceite 2. del motor. Para informarse del procedimiento correcto, refiérase al manual del propietario del motor.
- 3. Conecte la manguera de agua a la fuente de agua. Abra la fuente de agua para quitarle todo el aire a la manquera. Cuando haya un flujo de agua constante, apague la fuente de agua.
- 4. Verifique que la malla del filtro esté en la entrada de aqua de la bomba. NOTA: El cono hacis afuera.



5. Conecte el suministro de agua a la entrada de la bomba.

NOTA: El agua suministrada debe tener un promedio de 18.925 l/min (5 galones) por minuto a 137.8 kPa.

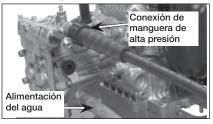

# **ADVERTENCIA**

Para reducir la posibilidad de

contaminación proteia siempre el sistema contra la contracorriente cuando realice una conexión al sistema de agua potable.

- Conecte la manguera de alta presión a la salida de la bomba.
- Si intenta aplicar una solución 7. química o de limpieza, refiérase a las instrucciones para su uso en esta sección.
- Abra el suministro de agua. 8.

# PRECAUCIÓN

Riesgo de daño a la propiedad. La acción contraria podría dañar la bomba.

- 9. Elimine todo el aire de la bomba y la manquera de alta presión presionando el disparador hasta que haya un flujo constante de aqua.
- Ponga el motor en marcha; refiérase 10. al manual del motor para informarse del procedimiento correcto.

# **A** ADVERTENCIA

Riesgo de operación

insegura. Si el motor no arranca después de halar dos veces, apriete el disparador de la pistola para aliviar la presión de la bomba. Hale del cable de arranque lentamente hasta sentir cierta resistencia. Entonces, hale de él rápidamente para evitar el retroceso y que se produzcan lesiones en las manos o los brazos.

 Presione el gatillo de la pistola para iniciar el flujo del agua.

# **A ADVERTENCIA**

Riesgo de operación

insegura. Párese en una superficie estable y agarre la pistola/varilla firmemente con ambas manos. Espere que la pistola retroceda cuando la dispare.

 Suelte el gatillo para detener el flujo de agua.

# **A**PELIGRO

Riesgo de lesión por pulverización. Trabe

el bloqueador del disparador cuando la pistola no esté en uso, a fin de evitar la pulverización accidental.



13. Regule la boquilla para el patrón de rociado para la tarea que piensa efectuar. Lea las instrucciones en "Uso del Tubo Aplicador", en esta sección.

#### **APAGADO**

 Luego de cada uso, si usted ha utilizado productos químicos, coloque la manguera de productos químicos dentro de un recipiente con agua limpia y succiónela a través del sistema de inyección química, a fin de enjuagar el sistema completamente.

# PRECAUCIÓN

Riesgo de daño a la propiedad. La

acción contraria podría dañar la bomba.

Apagado del motor. Refiérase al manual del propietario del motor

#### **PRECAUCIÓN**

Riesgo de daño a la propiedad.

NUNCA corte el suministro del agua mientras el motor esté en marcha.

- 3. Corte el suministro del agua.
- Presione el gatillo de la pistola rociadora para aliviar cualquier presión de agua dentro de la manguera o la pistola rociadora.
- Ver la sección almacenaje en este manual para informarse del procedimiento adecuado.

A20118 52- FR

# **MANTENIMIENTO**

# **A ADVERTENCIA**

Riesgo de quemadura.

Cuando realice el mantenimiento, es posible que se exponga a superficies calientes, presión de agua o partes movibles, que pueden causar lesiones graves o la muerte.

### **A** ADVERTENCIA

Riesgo de incendio.

Siempre desconecte el cable de la bujía, deje que el motor se enfríe y libere toda la presión del agua antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación. El motor contiene combustible inflamable. No fume ni trabaje cerca de llamas mientras hace el mantenimiento.

Para asegurar el funcionamiento eficiente y una larga vida de su lavadora a presión, se debe preparar y seguir un programa rutinario de mantenimiento. Si la lavadora a presión se usa en condiciones inusuales, como de alta temperatura o polvo, se requiere un mantenimiento más frecuente.

#### **MOTOR**

Para todas las operaciones de mantenimiento del motor, refiérase a las recomendaciones del fabricante en su Manual del Propietario. **NOTA:** El tapón de drenaje del motor está ubicado en la parte posterior de la unidad.

#### **BOMBA**

**NOTA:** La bomba se llenó con aceite en la fábrica.

 Cambie el aceite de la bomba luego de las primeras diez (10) horas de operación y cada cincuenta (50) horas en lo sucesivo.

> Tapón de la toma de

aceite

Tapón de

de aceite

drenaje

#### Como cambiar el aceite a la bomba

- 1. Afloje la tapa de la toma de aceite.
- Coloque un recipiente debajo del tapón de drenaje de aceite.
- aceite.


  3. Saque el tapón de drenaie de
  - drenaje de aceite. Utilice una llave hexagonal de 5/16 pulg.
- 4. Después de drenar el aceite, reinstale tapón y ajústelo firmemente.

- Remove dipstick/oil plug and fill with 130-140 ml (4.4-4.7 oz) of EXA70 pump oil. If EXA70 is not available use R&O 150 oil or 30W non detergent oil.
- Reinstale la tapa e la toma de aceite y ajústela firmemente.

#### LIMPIEZA DE LA BOQUILLA

Si la boquilla comienza a obstruirse con materiales extraños como suciedad, se puede una presión excesiva. Si se obstruye o restringe parcialmente, la presión de la bomba pulsará. Límpie la boquilla inmediatamente usando el juego limpiador provisto y las siguientes instrucciones:

- **1.** Apague la lavadora a presión y corte el suministro de aqua.
- 2. Apriete el gatillo de la pistola para aliviar la presión del agua.
- **3.** Desconecte el tubo aplicador de la pistola.
- Libere la torreta Gatling. Elimine cualquier obstrucción de la boquilla con la herramienta limpiadora para boquilla provista y lávela en dirección contraria con agua limpia.

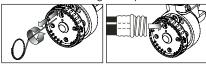

- Dirija el suministro de agua hacia el interior de la boquilla durante 30 segundos para enjuagar las partículas sueltas.
- Elija la boquilla y bloquee la torreta en el lugar.
- 7. Reconecte el tubo aplicador a la pistola y abra la llave de agua.
- Para probar la boquilla, ponga en marcha la lavadora a presión y gradúe la boquilla del tubo aplicador para el máximo de presión.

# CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE ENTRADA DEL AGUA

Este filtro de malla debe revisarse periódicamente y limpiarse cuando sea necesario.

Quite el filtro
 agarrándolo
 firmemente del
 extremo y
 sáquelo de la
 entrada del agua
 a la bomba,
 como se muestra.



- **2. Limpie el filtro** enjuagándolo con agua por ambos lados.
- Reinserte el filtro en la entrada de agua de la bomba. NOTA: La parte cónica hacia arriba.

**NOTA:** No opere la lavadora a presión sin el filtro instalado adecuadamente.

# **ALMACENAMIENTO**

#### **MOTOR**

Vea las recomendaciones para el almacenaje en el Manual del Propietario de su motor.

### **BOMBA**

El fabricante recomienda que se utilice un protector/protector de invierno para bombas, como el DP80, cuando almacene la unidad durante más de 30 días y/o cuando estén pronosticadas heladas. El DP80 está disponible en la tienda donde se adquirió la lavadora a presión. Si no dispone de estos protectores, es necesario hacer pasar anticongelante para vehículos recreativos (RV) por la bomba, como se describió en los pasos anteriores.

NOTA: El uso de un protector/protector de invierno para bombas o anticongelante RV tiene como fin brindarle una lubricación adecuada a los sellos internos de la bomba, independientemente de la temperatura o el entorno.

Consiga un embudo, 172 ml (6) onzas) de anticongelante RV y una manguera de jardín de entre 40 y 91cm (16 a 36 pulg.) con un conector macho de mangueras unido a un extremo.

# PRECAUCIÓN

Riesgo de daño a la propiedad. Use

sólo anticongelante RV. Cualquier otro tipo de anticongelante es corrosivo y puede dañar la bomba.

- 2. Desconecte el cable de la bujía.
- 3. Conecte la manguera de jardín a la entrada de agua de la bomba.
- 4. Agregue anticongelante RV a la manguera, tal como se muestra.



- 5. Tire de la cuerda de arranque varias veces hasta que el anticongelante salga por la conexión para manguera de alta presión de la bomba.
- 6. Quite la manguera de jardín de la entrada de agua de la bomba.
- 7. Vuelva a conectar el cable de la bujía.

A20118 54- FR

#### LAVADORA A PRESIÓN

- Drene toda el agua de la manguera de alta presión, enróllela y guárdela sobre el soporte del manillar de la lavadora a presión.
- 2. Drene toda el agua de la pistola y la varilla rociadora, sujetándola en posición vertical, con la boquilla apuntando hacia abajo, mientras presiona el gatillo. Cuelgue las mangueras en el soporte para mangueras / pistola.
- **3.** Guarde la manguera de químicos protegida contra daños.
- Si se necesita espacio, saque los mangos y póngalos como se muestra.



#### PANEL DE ACCESORIOS

El panel de accesorios está diseñado para sujetar varios accesorios que pueden comprarse en los establecimientos donde venden esta lavadora a presión.



# **ACCESORIOS**

Los accesorios que se recomiendan para su herramienta están disponibles para la compra en su distribuidor local o en el centro de mantenimiento autorizado. Si necesita ayuda para conseguir algún accesorio para su herramienta, llame al 1-800-888-2468 o visite nuestro sitio Web www.excellpressurewasher.com.

Riesgo de inyección de líquido. Cuando utilice las lanzas o pistolas de repuesto con esta lavadora a presión, NO utilice una lanza o una combinación de lanza/pistola que sea más corta en longitud que la que se suministró con esta lavadora a presión. Esta longitud se mide desde el extremo de la boquilla de la lanza hasta el disparador de la pistola.

PRECAUCIÓN

El uso de accesorios no recomendados con esta herramienta puede resultar peligroso. Use solamente accesorios de marca EXCELL, ya que tienen una capacidad nominal igual o mayor que la capacidad nominal de la lavadora a presión.

# **REPARACIONES**

Para garantizar la SEGURIDAD y la CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes se deben realizar en un centro de mantenimiento autorizado. Utilice siempre piezas de repuesto idénticas. Para conocer la ubicación del centro de mantenimiento más cercano llame al 1-800-888-2468 o visite nuestro sitio Web www.excellpressurewasher.com.

GUÍA	DE DIAGNÓSTICO DE	PROBLEMAS
PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
El motor no arranca (vea el diagnóstico de problemas en el manual del motor).	Sin combustible.	Agregue combustible.
	Acumuláción de presión después de tirar dos veces de la cuerda del arrancador o después de iniciar su uso.	Apriete el gatillo de la pistola para aliviar la presión.
o.to.i,i	La leva de cebado (choke) está en la posición de "No Choke".	Mueva la leva de cebado a la posición de "Choke".
	El cable de la bujía está desconectado	Conecte el cable de la bujía.
	El interruptor del motor está en apagado en la posición "OFF"	Encienda el motor moviendo el interruptor a la posición "ON".
	La leva de cebado (choke) está en la posición de "Choke" cuando el motor está "caliente" o ha estado expuesto al calor por un largo periodo.	Mueva la leva de cebado (choke) a la posición de "No Choke".
No hay presión o está baja al comenzar a usar.	La boquilla del tubo aplicador no está graduada para alta presión.	Refiérase a las instrucciones para el uso del tubo aplicador en la sección "Operación".
	Poca agua en el suministro.	El suministro de agua debe tener por lo menos 19 L/min a 138 kPa (5 GPM a 20 PSI).
	Fuga en la conexión de la manguera de alta presión.	Repare la fuga. Aplique cinta selladora si fuese necesario.
	Boquilla obstruida.	Refiérase a las instrucciones para el uso del limpiador de boquillas en la sección "Mantenimiento".
	La malla filtrante de agua está obstruida.	Elimine la obstrucción y limpie la malla filtrante.
	Aire en la manguera.	Apague el motor, luego corte el suministro de agua y desconéctelo de la entrada a la bomba. Abra el suministro de agua para eliminar todo el aire que haya en la manguera. Cuando el flujo de agua sea constante, cierrérrelo, conéctelo a la entrada de la bomba y ábralo. Apriete el gatillo para eliminar el aire restante.
	La leva de cebado (choke) está en la posición de "Choke".	Mueva la leva a la posición de "No Choke".
	La manguera de alta presión es demasiado larga.	Utilice una manguera de alta presión de menos de 30 m (100').

A20118 56- FR

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
No succiona productos químicos.	El tubo aplicador no está graduado para baja presión .	Vea el procedimiento para el "Uso del Tubo Aplicador" en la sección "Operación".
	El filtro de productos químicos está obstruído.	Limpie el filtro.
	La malla para químicos no está en la solución limpiadora.	Asegúrese que el extremo de la manguera para químicos esté sumergida completamente en la solución limpiadora.
	El producto químico está demasiado espeso.	Diluya más el producto químico. Debe tener la misma consistencia del agua.
	La manguera de alta presión es demasiado larga.	Alargue la manguera de suministro de agua en vez de la manguera de alta presión.
	Acumulación de sedimentos químicos en el inyector.	Hágalo cambiar en un SADG.
No hay presión o está baja	Sello o empaquetadura gastada.	Haga cambiar las piezas en un SADG.
después de un	Válvulas gastadas u obstruídas.	Hágalas cambiar en un SADG.
tiempo normal de uso.	Pistón de descarga gastado.	Hágalo cambiar en un SADG.
Agua goteando por la conexión	Anillo "O" gastado o roto.	Revíselo y cámbielo.
de la pistola / tubo aplicador.	Acople de manguera flojo.	Ajústelo.
Agua goteando	Acoples flojos.	Ajústelos.
de la bomba.	Empaquetaduras del pistón gastadas.	Hágalas cambiar en un SADG.
	Anillo "O" gastados o rotos.	Hágalos cambiar en un SADG.
	Cabezal de la bomba o tubos dañados por congelamiento.	Haga cambiar las piezas en un SADG.
La bomba pulsa.	Boquilla obstruida.	Refiérase a las instrucciones para el uso del limpiador de boquillas en la sección "Mantenimiento".

SADG = centro de mantenimiento autorizado

# **GARANTÍA LIMITADA**

#### LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO TIENEN GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO, A EXCEPCIÓN DE LA BOMBA

Durante un año a partir de la fecha de compra, Black & Decker (U.S.) Inc. le garantiza al comprador original que el armazón, las ruedas, la pistola, la manguera, la varilla, la/s boquilla/s del pulverizador y otros componentes de las lavadoras a presión Excell cubiertas por esta garantía están libres de defectos en los materiales y en la mano de obra.

#### GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS PARA LA BOMBA

Durante dos años a partir de la fecha de compra, Black & Decker. le garantiza al comprador original que la Bomba de las lavadoras a presión Excell cubiertas por esta garantía está libre de defectos de material y mano de obra. La garantía limitada de dos años sólo se aplica a la Bomba.

Black & Decker reparará o reemplazará, según su criterio, los productos o componentes que hayan fallado dentro de los períodos de garantía mencionados. El servicio se programará de acuerdo con el flujo y las horas de trabajo normales del centro de mantenimiento y está sujeto a la disponibilidad de los repuestos. Todas las decisiones que Black & Decker tome con respecto a esta garantía limitada serán definitivas.

Esta garantía le concede derechos legales específicos; pueden existir otros derechos que varían según el estado.

#### RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR ORIGINAL (usuario inicial):

- Para procesar un reclamo por la garantía de su lavadora a presión Excell, devuélvala al lugar de compra.
- Conserve el recibo de venta original emitido por la caja registradora como prueba de compra para el trabajo que deberá realizarse en virtud de la garantía.
- Opere y mantenga los productos con el cuidado adecuado, como se describe en el/los Manual/es del cliente.

#### **ESTA GARANTÍA NO CUBRE:**

- La mercadería vendida como reacondicionada, usada como equipo de alquiler o modelos de piso o en exhibición.
- La mercadería que se haya dañado o no funcione a causa de desgaste común, uso indebido, frío, calor, lluvia, humedad excesiva, daño por congelamiento, utilización de productos químicos inadecuados, negligencia, accidente, uso del producto de modo contrario a las instrucciones del Manual del cliente que se suministra con el producto, mantenimiento inapropiado, empleo de accesorios o complementos no recomendados por Black & Decker, o reparaciones o modificaciones no autorizadas.
- El costo de la reparación y el transporte de la mercadería que se haya definido como no defectuosa.
- Los costos asociados con el ensamblado, la lubricación, los ajustes necesarios y otros gastos de instalación y puesta en marcha.
- Las piezas prescindibles o los accesorios suministrados con el producto que dejarán de funcionar o serán inutilizables tras un período de uso razonable, incluidos, entre otros, resortes, boquillas, anillos de pistón, arandelas y accesorios similares.
- La mercadería que haya vendido Black & Decker pero que otra compañía haya fabricado e identificado como su producto, por ejemplo, los motores de nafta. Se aplicará la garantía del fabricante, si la hubiere.
- ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO O GASTO INCIDENTAL O INDIRECTO QUE PUDIERA SER CONSECUENCIA DE CUALQUIER DEFECTO, FALLA O MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños incidentales o indirectos; por lo tanto, es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso.
- LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSIVE LAS QUE SE REFIEREN A LA
   COMERCIALIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, ESTÁN
   LIMITADAS A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. Algunos
   estados no permiten la limitación de la duración de las garantías implícitas; por lo tanto, es
   posible que las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso.

A20118 58- SP

# Para reparación y servicio de sus herramientas eléctricas, favor de dirigirseal Centro de Servicio más cercano:

#### **CULIACAN. SIN**

Av. Nicolás Bravo #1063 Sur (667) 7 12 42 11 Col. Industrial Bravo

#### **GUADALAJARA, JAL**

Av. La Paz #1779 (33) 3825 6978 Col. Americana Sector Juarez

#### MEXICO, D.F.

Eje Central Lázaro Cardenas No. 18 (55) 5588 9377Local D, Col. Obrera

#### **MERIDA, YUC**

Calle 63 #459-A (999) 928 5038 Col. Centro

#### MONTERREY, N.L.

Av. Francisco I. Madero No.831(81) 8375 2313 Col. Centro

#### **PUEBLA. PUE**

17 Norte #205 (222) 246 3714 Col. Centro

#### QUERETARO, QRO

Av. Madero 139 Pte. (442) 214 1660 Col. Centro

#### SAN LUIS POTOSI, SLP

Av. Universidad 1525 (444) 814 2383Col. San Luis

#### TORREON, COAH

Blvd. Independencia, 96 Pte. (871) 716 5265

(871) 716 5265 Col. Centro

### VERACRUZ, VER

Prolongación Díaz Mirón #4280 (229)921 7016 Col. Remes

### VILLAHERMOSA, TAB

Constitución 516-A (993) 312 5111 Col. Centro

#### PARAOTRAS LOCALIDADES LLAME AL: (55) 5326 7100

Vea "Herramientas eléctricas (Tools-Electric)" - Páginas amarillas para Servicio y ventas



BLACK & DECKER S.A. DE C.V.
BOSQUES DE CIDROS ACCESO RADIATAS NO. 42
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS.05120 MÉXICO,
D.FTEL. 55-5326-7100

59- SP A20118